

# GA-8I915PC Duo

Intel® Pentium® 4 LGA775 處理器主機板

## 使用手冊

Rev. 1001

12MC-8I915PCD-1001



## Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

G.B.T. Technology Trading GmbH

Ausschlagweg 41, 1F 20837 Hamburg, Germany

decide that the product (description of the apparatus, system, installation to which it refers)

**Motherboard**

GA-8191SPC Duo

is in conformity with conformity is declared) (reference to the applicable standard(s))

in accordance with EN5508 EMC Directive

☐ EN 55011

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) high frequency equipment

☒ EN 61000-3-2  
☒ EN 61000-3-3

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

☐ EN 55013

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances and associated equipment

☒ EN 55024

Information Technology equipment immunity requirements

☐ EN 55014-1

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of portable tools and similar electrical apparatus

☒ EN 55082-1  
☒ EN 55082-2

Generic immunity standard Part 1: Radiated, electromagnetic and light industry industrial environment

☐ EN 55015

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

☒ EN 55014-2

Immunity requirements for household appliances, tools and similar apparatus

☐ EN 55020

Immunity from radio interference of household electrical equipment and associated equipment

☒ EN 50071-2

EMC requirements for unidirectional power systems (UPS)

☒ EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

☐ DIN VDE 0885

Cabled distribution systems: Equipment for signal and data transmission from sound and television signals

☒ part 12

☒ CE marking



The manufacturer also declares the conformity of above specified product with the actual required safety standards in accordance with LVD 702/83 EEC

☐ EN 60065

Safety requirements for mains operated household and similar general use electrical appliances

☒ EN 60950

Safety for information technology equipment including electrical business equipment

☐ EN 60335

Safety of household and similar electrical appliances

☒ EN 60971-1

General and Safety requirements for unidirectional power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: Jimmy Huang

(Stamp)

Date: Jan. 21, 2005

Name: Timmy Huang

## DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2, Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339

hereby declares that the product

**Product Name: Motherboard**

**Model Number: GA-81915PC Duo**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Jan. 21, 2005



## 版權

© 2005 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

本手冊所提及之商標，均屬其合法註冊公司所有。

## 責任聲明

本產品包裝內之物件所有權為技嘉科技所有。

本產品使用手冊保留變更產品規格而不另行通知之權利，未經技嘉科技許可，不得自行轉載，複製或散佈。若內容資訊變更，恕不另行通知。

## 產品使用手冊類別簡介

為了協助您使用技嘉科技產品，我們貼心設計了以下類別的使用手冊：

- 如果您要快速安裝，可參考包裝內附之“硬體安裝指南”。
- 如果您要徹底了解產品詳細規格資料，請仔細閱讀“產品使用手冊”。
- 請至我們的網站“技術支援專區—新技術指南”，閱讀或下載相關資訊。

產品相關資訊，請至網站查詢：<http://www.gigabyte.com.tw>



# 目錄


GA-8I915PC Duo 主機板配置圖 .....	6
晶片組功能方塊圖 .....	7
第一章 硬體安裝 .....	9
1-1 安裝前的注意需知 .....	9
1-2 產品規格 .....	10
1-3 安裝中央處理器及散熱裝置 .....	12
1-3-1 安裝中央處理器 .....	12
1-3-2 安裝散熱裝置 .....	13
1-4 安裝記憶體模組 .....	14
1-5 安裝介面卡 .....	16
1-6 後方裝置插座介紹 .....	17
1-7 插座及跳線介紹 .....	18
第二章 BIOS 組態設定 .....	29
主畫面功能(BIOS 範例版本：D2) .....	30
2-1 Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定) .....	31
2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定) .....	34
2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定) .....	36
2-4 Power Management Setup (省電功能設定) .....	39
2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與 PCI 組態設定) .....	41
2-6 PC Health Status (電腦健康狀態) .....	42
2-7 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率 / 電壓控制) .....	43
2-8 Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值) .....	46
2-9 Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值) .....	46
2-10 Set Supervisor/User Password (設定管理者 / 使用者密碼) .....	47
2-11 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果) .....	48
2-12 Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果) .....	48



第三章	驅動程式安裝 .....	49
3-1	安裝晶片組驅動程式 .....	49
3-2	軟體工具程式 .....	50
3-3	軟體資訊 .....	50
3-4	硬體資訊 .....	51
3-5	與我們聯絡 .....	51
第四章	附錄 .....	53
4-1	獨特功能簡介 .....	53
4-1-1	EasyTune 5 介紹 .....	54
4-1-2	Xpress Recovery 介紹 .....	55
4-1-3	BIOS 更新方法介紹 .....	58
4-1-4	二 / 四 / 六 / 八聲道介紹 .....	67
4-1-5	Jack-Sensing 及 UAJ 功能介紹 .....	71
4-2	故障排除 .....	73




# GA-8I915PC Duo 主機板配置圖

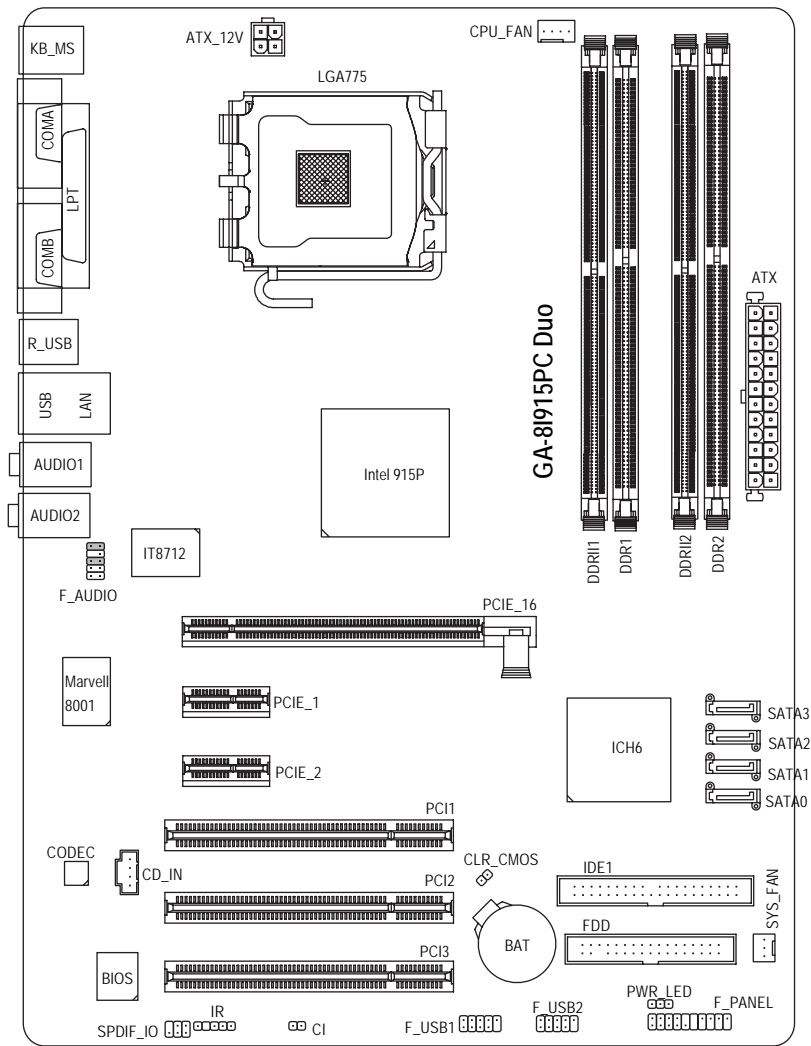



## 晶片組功能方塊圖

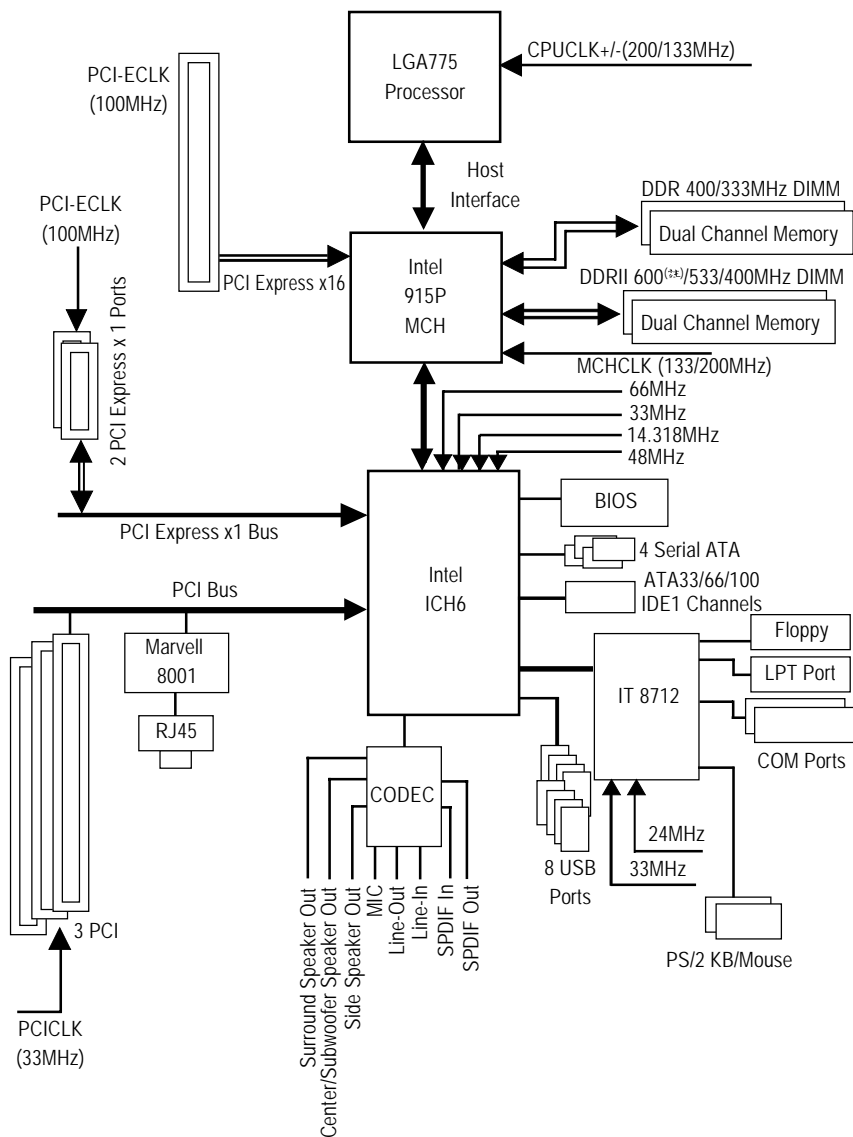

(註) 若您要使用 DDR II 600 的記憶體，請您務必使用 FSB800MHz 的中央處理器，並經由 BIOS 超頻支援 DDR II 600。



[illegible]



# 第一章 硬體安裝

## 1-1 安裝前的注意需知

### 準備您的電腦

主機板是由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損壞。所以請在正式安裝前，做好下列準備：

1. 請將電腦的電源關閉，最好拔除電源插頭。
2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
3. 拿取積體電路元件(CPU、RAM)時，最好能夠戴上有防靜電手環。
4. 在積體電路未安裝前，需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
5. 當您將主機板中的電源供應器插座上的插頭拔除時，請確認電源供應器的開關是關閉狀態。

### 安裝注意事項

1. 安裝前，請勿任意撕毀主機板上的貼紙，否則會影響到產品保固期限的認定標準。
2. 安裝主機板或加裝任何硬體前，請務必詳細閱讀本手冊所提供的相關資訊。
3. 在使用產品前，請先確定所有排線及電源線都已正確的連接。
4. 請勿讓螺絲接觸到主機板上的線路或零件，避免造成主機板損壞或故障。
5. 請確定沒有遺留螺絲或鐵製品在主機板上或電腦機殼內。
6. 請勿將電腦主機放置在不平穩處。
7. 在安裝時若打開電腦電源可能會造成系統元件、其他週邊和您自己本身的傷害。
8. 如果您對執行安裝不熟悉，或在使用本產品時有發生任何技術性問題，請洽詢專業的電腦技術人員。



## 1-2 產品規格

中央處理器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支援最新 Intel® Pentium® 4 LGA775 處理器</li> <li>◆ 支援 800/533MHz FSB</li> <li>◆ L2 快取記憶體取決於 CPU</li> </ul>
晶片組	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 北橋：英特爾® 915P 高速晶片組</li> <li>◆ 南橋：英特爾® ICH6</li> </ul>
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2 組 DDR DIMM 插槽，最大支援到 4GB <sup>(註一)</sup></li> <li>◆ 支援 2.5V DDR DIMM</li> <li>◆ 支援雙通道 DDR400/333 DIMM</li> <li>◆ 2 組 DDR II DIMM 插槽，最大支援到 4GB <sup>(註一)</sup></li> <li>◆ 支援 1.8V DDR II DIMM</li> <li>◆ 支援雙通道 DDR II 600<sup>(註二)</sup>533/400 DIMM (注意：DDR 與 DDR II 記憶體無法同時使用)</li> </ul>
擴充槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 組 PCI-Express x 16 擴充槽</li> <li>◆ 2 組 PCI Express x 1 擴充槽</li> <li>◆ 3 組 PCI 擴充槽</li> </ul>
IDE 插座	◆ 1 組 IDE 插座(UDMA 33/ATA 66/ATA 100)，可連接 2 組 IDE 裝置(IDE1)
軟碟機插座	◆ 1 組軟碟機插座可連接 2 組軟碟機
內建 SATA 插座	◆ 4 組 Serial ATA 插座
週邊設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 組並列埠插座可支援 Normal/EPP/ECP 模式</li> <li>◆ 2 組串列埠插座(COMA/COMB)</li> <li>◆ 8 組 USB 2.0/1.1 插座(後端 x 4，前端 x 4- 需使用排線接出)</li> <li>◆ 1 組前端音源插座</li> <li>◆ 1 組紅外線插座</li> <li>◆ 1 組 PS/2 鍵盤插座</li> <li>◆ 1 組 PS/2 滑鼠插座</li> </ul>
內建網路功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 內建於 Marvell 8001 晶片(10/100/1000 Mbit)</li> <li>◆ 1 組 RJ 45 埠</li> </ul>

(註一) 基於PC基本架構，4GB有部份記憶體空間須留作系統用途，故支援4GB記憶體的系統，實際上顯示之記憶體大小將少於4GB。

(註二) 若您要使用 DDRII 600 的記憶體，請您務必使用 FSB800MHz 的中央處理器，並經由 BIOS 超頻支援 DDR II 600。



內建音效功能	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ ALC850 CODEC(UAJ)</li><li>◆ 支援 Jack Sensing 功能</li><li>◆ 支援 2 / 4 / 6 / 8 聲道</li><li>◆ 支援音源輸入、前喇叭輸出、麥克風、環繞喇叭(後喇叭)輸出、中央/重低音輸出、側喇叭輸出</li><li>◆ SPDIF 輸出 / SPDIF 輸入</li><li>◆ CD 音源輸入</li></ul>
I/O 控制器	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ IT8712</li></ul>
硬體監控	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 系統電壓偵測</li><li>◆ CPU 溫度偵測</li><li>◆ CPU / 系統風扇運轉偵測</li><li>◆ CPU 過溫警告</li><li>◆ CPU / 系統風扇故障警告功能</li><li>◆ CPU 智慧風扇控制</li></ul>
BIOS	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 使用經授權 AWARD BIOS</li><li>◆ 支援 Q-Flash</li></ul>
附加特色	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 支援 @BIOS</li><li>◆ 支援 EasyTune 5</li></ul>
超頻功能	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 經由 BIOS 超電壓(CPU/DDR/PCI-E/FSB)</li><li>◆ 經由 BIOS 超時脈(CPU/DDR/PCIE)</li></ul>
規格	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ ATX 規格；30.5 公分 x 22.0 公分</li></ul>



## 1-3 安裝中央處理器及散熱裝置



在開始安裝中央處理器(CPU)前，請遵守下列的警告訊息：

1. 請確認您所使用的中央處理器是在本主機板的支援範圍。
2. 請注意中央處理器的第一腳位置，若您插入的方向錯誤，中央處理器就無法插入，請立刻更改插入方向。
3. 請在中央處理器與散熱裝置之間均勻塗抹散熱膏。
4. 在未將散熱裝置安裝到中央處理器之前，請不要運行中央處理器，否則過熱會導致中央處理器永遠損壞。
5. 請依據您的中央處理器規格來設定頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些規格對於週邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：中央處理器、顯示卡、記憶體、硬碟等來設定。



支援 HT 功能條件如下：

您的電腦系統必須具備以下條件才能啟動超執行緒技術(Hyper-Threading Technology)

- 中央處理器：含 HT 技術的 Intel Pentium 4 中央處理器
- 晶片組：支援 HT 技術的晶片組
- BIOS：須將 BIOS 內的 HT 選項啟動
- 作業系統：支援 HT 技術的作業系統

### 1-3-1 安裝中央處理器

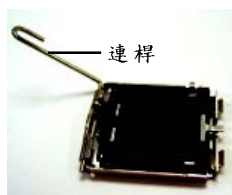


圖 1.  
將中央處理器的插座連桿向上完全拉起。



圖 2.  
接著移除中央處理器插座上的塑膠蓋。

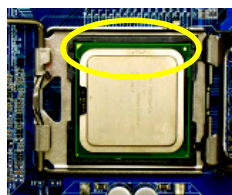


圖 3.  
中央處理器的第一腳位置(標示金色三角符號，並且有凹槽)，對齊插座上相同符號及其凸點小心的放入。(請以兩指拿取中央處理器)



圖 4.  
確定中央處理器安裝正確後，請將金屬上蓋蓋回，並將插座連桿向下壓回至鎖住的位置。



### 1-3-2 安裝散熱裝置



圖 1.  
將散熱膏適量塗抹在已安裝完成的中央處理器上。

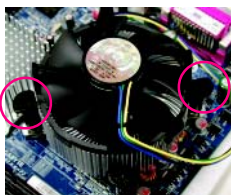


圖 3.  
將散熱裝置的插梢對準主機板上的中央處理器腳座孔位，同時將斜對角的插梢用力向下壓。

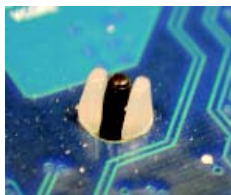


圖 5.  
完成安裝時，請檢查主機板背面，插梢腳座如上圖所示，即表示安裝正確。

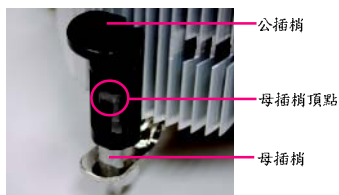


圖 2.  
安裝前，請先確認公插梢上箭頭的方向不是移除的方向。(順著公插梢箭頭方向為移除散熱裝置；反之，則為安裝的方向)  
(此範例為 Intel 盒裝風扇)

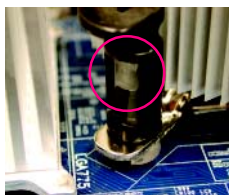


圖 4.  
請確定公插梢與母插梢頂點緊密結合。(詳細安裝步驟請參考散熱裝置的使用手冊。)



圖 6.  
將散熱裝置的電源線插入主機板上的 CPU 散熱風扇電源插座，如此即完成。



當塗抹在中央處理器上的散熱膏呈現硬化的現象時，可能會產生散熱裝置黏住中央處理器的情况。為避免此情况發生，我們建議您可使用散熱膠帶來取代散熱膏，或是小心地移除散熱裝置。



## 1-4 安裝記憶體模組



在開始安裝記憶體模組前，請遵守下列的警告訊息：

1. 請先確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格，建議您使用相同容量、規格、及廠牌的記憶體模組。
2. 在安裝或移除記憶體之前，請先確定電腦的電源已經關閉，以免造成損毀。
3. 記憶體模組設計有防呆標示，若您插入的方向錯誤，記憶體模組就無法插入，此時請立刻更改插入方向。

此主機板支援DDR/DDR II記憶體模組插槽，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶體模組時只需插入插槽內即可，由於記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。在不同的插槽，記憶體大小可以不同。

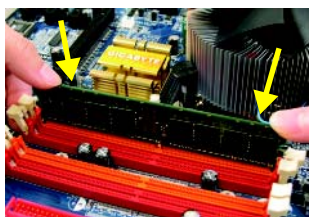
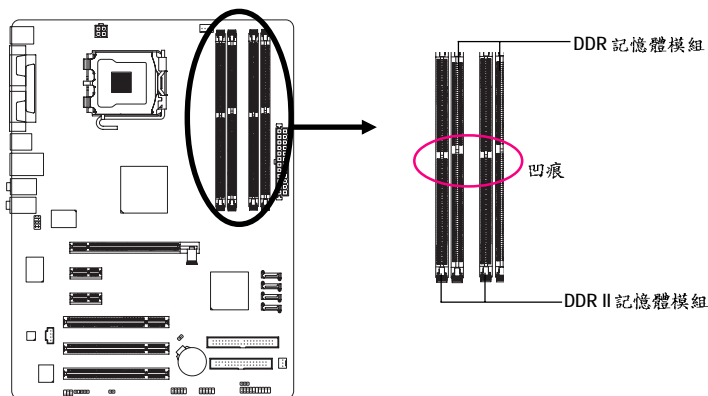


圖 1.  
記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。請扳開記憶體模組插槽卡榫，以雙手按在記憶體模組上邊兩側，以垂直向下平均施力的方式，將記憶體模組下壓推入插槽。

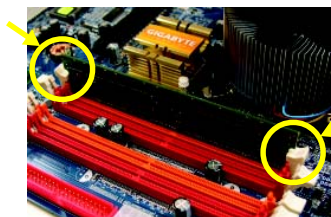


圖 2.  
一旦確實壓入插槽內，兩旁的卡榫便會自動向內卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖動記憶體模組，若不搖晃則表示安裝完成。



## Dual Channel DDR/DDR II (雙通道記憶體)

GA-8I915PC Duo 支援雙通道記憶體技術，當使用雙通道記憶體時，Memory Bus 的頻寬會增加為原來的兩倍。

GA-8I915PC Duo 包含 4 組(DIMM)記憶體模組插槽，分別為：

- ▶▶ Channel A : DDR 1                      或                      ▶▶ Channel A : DDR II 1  
 ▶▶ Channel B : DDR 2                      ▶▶ Channel B : DDR II 2

由於晶片組的限制，若要啟動雙通道記憶體技術，在安裝記憶體模組時需注意以下安裝說明：

1. 如果您只安裝一支 DDR 或 DDR II 記憶體模組，將無法啟動雙通道記憶體。
2. 如果是安裝二支 DDR 或 DDR II 記憶體模組(一樣的記憶體大小及顆粒大小)，要分別安裝在 Channel A 與 Channel B 的插槽，才可以啟動雙通道記憶體。

建議您如果要安裝二支 DDR 或 DDR II 記憶體模組，請分別安裝在相同顏色的記憶體插槽上，即可啟動雙通道記憶體技術。

可啟動 Dual Channel Technology 的組合如下表：(SS：單面，DS：雙面)

	DDR 1	DDR 2
2 支記憶體模組	DS/SS	DS/SS

或

	DDR II 1	DDR II 2
2 支記憶體模組	DS/SS	DS/SS

注意：DDR 與 DDR II 記憶體無法同時使用。



## 1-5 安裝介面卡

您可以依照下列的步驟安裝您的介面卡：

1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡的使用手冊並關閉電腦的電源。
2. 移除電腦外殼，並且讓自己保持接地。(為了使人體不帶電，以防止靜電傷害電腦設備)。
3. 鬆開螺絲，移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽，並將螺絲鎖回。
6. 重新將電腦機殼蓋上。
7. 開啟電源，若有必要請至BIOS程式中設定介面卡的相關設定。
8. 安裝介面卡所附的驅動程式。


安裝 PCI-Express x 16 繪圖加速卡：



當您要安裝 / 移除繪圖加速卡時，請將白色拉桿向外拉，再將繪圖加速卡緩緩插入 PCI Express x 16 擴充槽中，放開拉桿 確實卡住繪圖加速卡。



## 1-6 後方裝置插座介紹

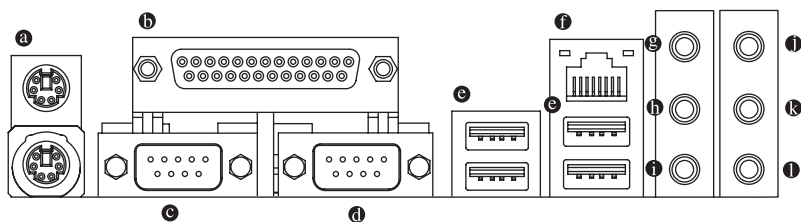

### ❶ PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座

此為連接PS/2鍵盤及滑鼠的插座，在上面的是滑鼠插座(綠色)，下面的是鍵盤插座(紫色)。

### ❷ 並列埠插座

也稱為印表機連接埠，可連接印表機、掃描器等週邊設備。

### ❸/❹ 串列埠 A/ 串列埠 B

串列埠可連接滑鼠、數據機等設備。

### ❺ 通用序列匯流排(USB)

當您要使用通用序列匯流排連接埠時，必須先確認您要使用的週邊設備為標準的USB介面，如：USB 鍵盤/滑鼠、USB 掃描器、USB 數據機、USB 喇叭…等。而且必須確認您的作業系統是否支援此功能，或是需要另外再掛其他的驅動程式，如此才能正常工作，詳情請參考USB週邊裝置的使用手冊。

### ❻ 網路插座

提供網路連線，此網路插座是 Gigabit Ethernet，以 10/100/1000Mbps 速度執行。

### ❼ 音源輸入

用來連接光碟機、隨身聽及其他音源輸入裝置可以接至音源輸入。

### ❽ 音源輸出(前喇叭輸出)

前置環繞喇叭、立體聲喇叭或耳機音源插頭可以接至音源輸出來輸出聲音。

### ❾ 麥克風

麥克風可以接至麥克風插孔。

### ❿ 後喇叭輸出

將後置環繞喇叭接至此插座來輸出聲音。

### ⓫ 中央/重低音輸出

將中央/重低音喇叭接至此插座來輸出聲音。

### ⓬ 側喇叭輸出


將中置環繞喇叭接至此插座來輸出聲音。



您可以藉由音效軟體選擇使用 2-/4-/6-/8- 聲道音效功能。



## 1-7 插座及跳線介紹

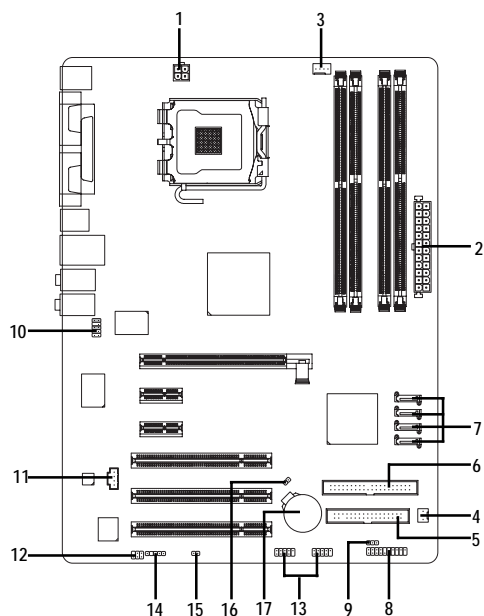

1) ATX_12V	10) F_AUDIO
2) ATX (Power Connector)	11) CD_IN
3) CPU_FAN	12) SPDIF_IO
4) SYS_FAN	13) F_USB1 / F_USB2
5) FDD	14) IR
6) IDE1	15) CI
7) SATA0 / SATA1 / SATA2 / SATA3	16) CLR_CMOS
8) F_PANEL	17) BAT
9) PWR_LED	



## 1/2) ATX\_12V/ATX (電源插座)



透過電源插座，可使電源供應器提供足夠且穩定的電源給主機板上所有元件，在插入電源插座前，請先確定所有元件或裝置皆已正確安裝，並注意插座之正確腳位，對準後緊密的插入。

ATX\_12V 電源插座主要提供CPU 電源使用。若沒有插上ATX\_12V 電源插座，系統將不會啟動。


注意!

為因應將來擴充需求，建議使用輸出功率大的電源供應器(建議：300瓦或以上之電源供應器)，以供應足夠的電力需求。若使用電力不足的電源供應器，可能會導致系統不穩或無法開機。

如果您使用的電源供應器的ATX電源接頭為24支接腳，請將主機板上ATX電源插座上的遮蓋物移除。若電源接頭為20支接腳，請勿將電源接頭插入遮蓋物放置的範圍內。

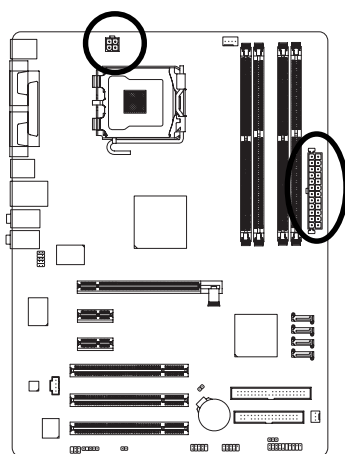

接腳	定義
1	接地腳
2	接地腳
3	+12V
4	+12V

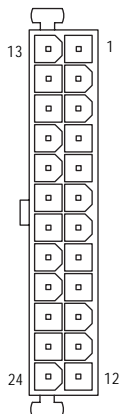

接腳	定義
1	3.3V
2	3.3V
3	接地腳
4	+5V
5	接地腳
6	+5V
7	接地腳
8	Power Good
9	5V SB (stand by +5V)
10	+12V
11	+12V
12	3.3V(僅於24支接腳的電源接頭支援)
13	3.3V
14	-12V
15	接地腳
16	PS_ON(soft On/Off)
17	接地腳
18	接地腳
19	接地腳
20	-5V
21	+5V
22	+5V
23	+5V
24	接地腳




### 3/4) CPU\_FAN / SYS\_FAN (散熱風扇電源插座)

散熱風扇之電源插座皆提供+12V的電壓，此插座為支援3-pin/4-pin(只有CPU\_FAN支援)電源接頭以及具有防呆裝置。大部份廠商設計之電源接頭為紅色線是正極，一定要接到+12V；黑色線是接地線(GND)。請記得插上散熱風扇電源插座，否則會導致系統內溫度過高而當機。

注意!



請務必記得插上CPU散熱風扇電源插座，不然您的處理器將處於不正常的工作環境，甚至會因為溫度過高，而燒毀處理器。

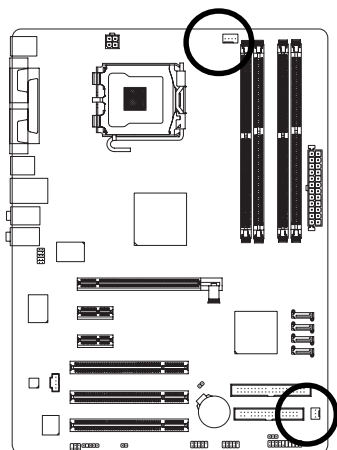

接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	轉速偵測腳
4	速度控制腳 (只有CPU_FAN支援)

### 5) FDD (軟碟機插座)

此插座用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。可連接之軟碟機類型有：360KB，720KB，1.2MB，1.44MB及2.88MB。請將排線紅色標示處對準插座上第一腳的位置。

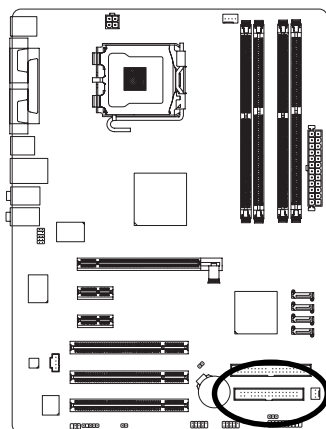




## 6) IDE1 (IDE 插座)


IDE 插座為 IDE 設備接到電腦的界面。一個 IDE 插座可以連接一條 IDE 排線，而一條排線可以連接二組 IDE 設備(硬碟或光碟機等)。如果您連接了二組 IDE 設備，請將第一組的跳線設為 Master，第二組設為 Slave。(詳細設定請參考 IDE 設備上的說明)

為了讓 IDE 介面光碟機正常啟動，請將光碟機安裝在 IDE1。

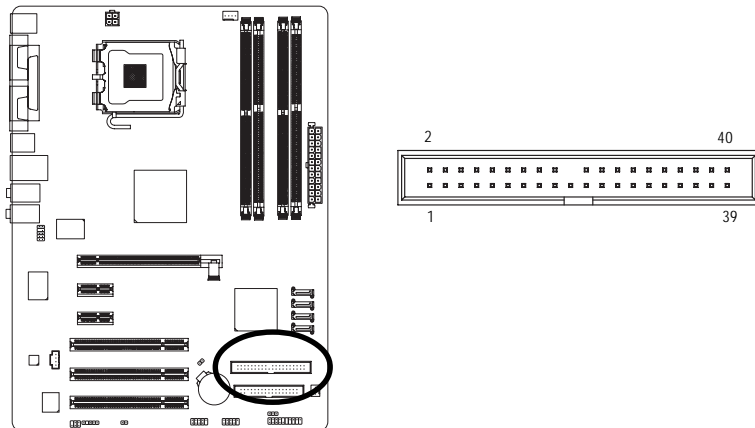

## 7) SATA0/SATA1/SATA2/SATA3 (Serial ATA插座)



Serial ATA 提供每秒 150MB 的傳輸速度，請配合 BIOS 做 Serial ATA 設定。並且請安裝適當的驅動程式，方可正常動作。

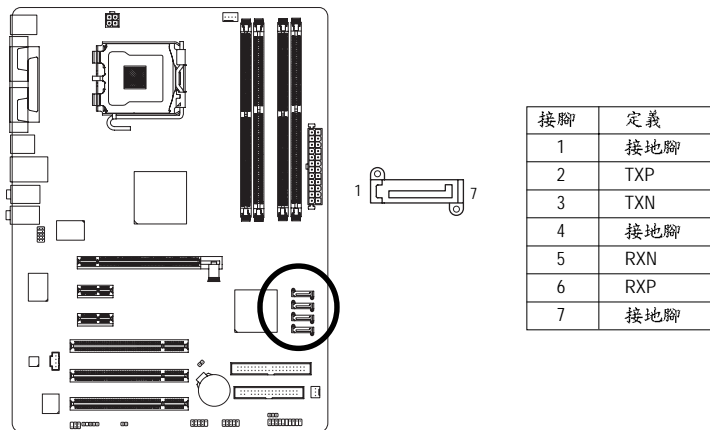



## 8) F\_PANEL (前端控制面板跳線)

當您購買電腦機殼時，電腦機殼的控制面板有電源指示燈，喇叭，系統重置開關，電源開關等，您可以依據下列表格的定義加以連接。

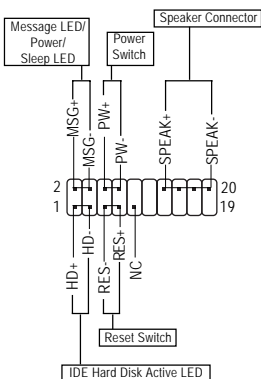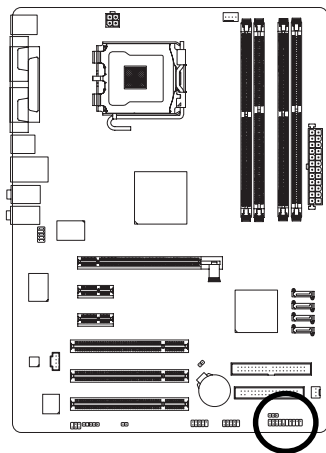


HD (IDE Hard Disk Active LED) 硬碟動作指示燈(藍色)	Pin 1: LED anode(+)硬碟指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)硬碟指示燈負極 ● 請注意正負極性
SPEAK (Speaker Connector)喇叭接腳 (橘色)	Pin 1: 電源 Pin 2- Pin 3: 無作用 Pin 4: Data(-) 訊號接腳
RES (Reset Switch)系統重置開關 (綠色)	Open: Normal 一般運作 Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機 ● 無正負極性正反皆可使用
PW (Power Switch) 按鍵開關機(紅色)	Open: Normal 一般運作 Close: Power On/Off 短路開機/關機 ● 無正負極性正反皆可使用
MSG(Message LED/Power/Sleep LED) 訊息指示燈(黃色)	Pin 1: LED anode(+)訊息指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)訊息指示燈負極 ● 請注意正負極性
NC(紫色)	無作用



## 9) PWR\_LED

此PWR\_LED是連接系統電源指示燈指示系統處於ON或OFF 當Power LED在Suspend模式下，會以閃爍的方式呈現。

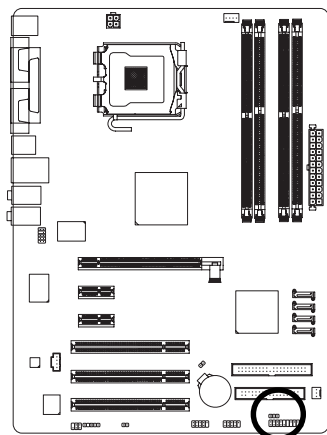


1

接腳	定義
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

## 10) F\_AUDIO (前端音源插座)

當您購買電腦機殼時，可以選購音效接腳是設計在電腦機殼的前面板上，此時就可以使用前端音源接腳，如果有任何問題可就近向經銷商詢問相關問題。

若您要使用前端音源接腳，請移除Pin5-6, Pin9-10的Jumper。請注意，前端音源插座與後端音源插座只能擇一使用。

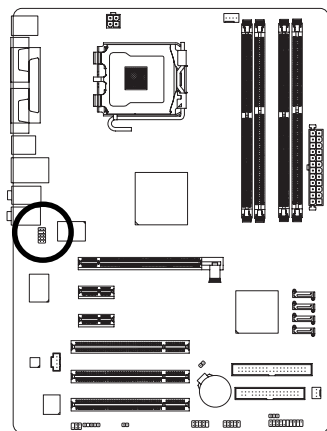


10 9  
2 1

接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	MIC_BIAS
4	電源
5	Front Audio(R)
6	Rear Audio(R)
7	Reserved
8	No Pin
9	Front Audio (L)
10	Rear Audio(L)



## 11) CD\_IN (光碟機音源插座)

您可以將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源線連接至此主機板內建音效卡中。

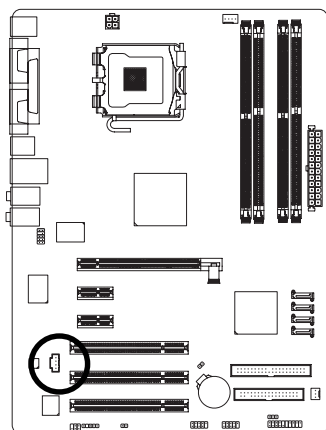

接腳	定義
1	CD-L
2	接地腳
3	接地腳
4	CD-R

## 12) SPDIF\_IO (SPDIF In/Out)


Sony/Philip Digital Interface Format 為新力 / 飛利浦所制定的數位介面格式，此主機板支援 SPDIF IN & SPDIF OUT 功能。

SPDIF IN 能將數位訊號透過應用程式輸入至電腦中處理。請特別注意，使用此功能時，須確認您的周邊裝置具有數位輸出 (SPDIF Out) 功能。

SPDIF 輸出能夠提供數位音效給內含 AC-3 解碼器的外接喇叭或 AC-3 解碼器。請特別注意，使用此功能時，須確認您的音響系統具有數位輸入 (SPDIF In) 功能。

您所使用的 SPDIF 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。

此 SPDIF 排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

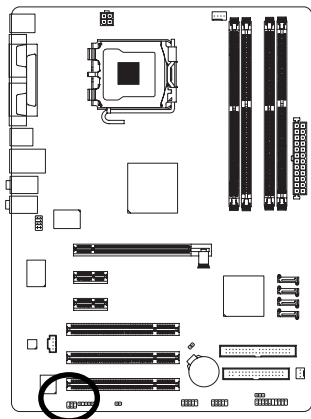


接腳	定義
1	電源
2	無接腳
3	SPDIF
4	SPDIF I
5	接地腳
6	接地腳



### 13) F\_USB1 / F\_USB2 (前端序列匯流排)


您所使用的前端USB套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。此前端USB排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。只有後方 I/O 背板的 USB 埠才有支援 "USB Device Wake up From S3"，即從 S3 喚醒系統的功能。

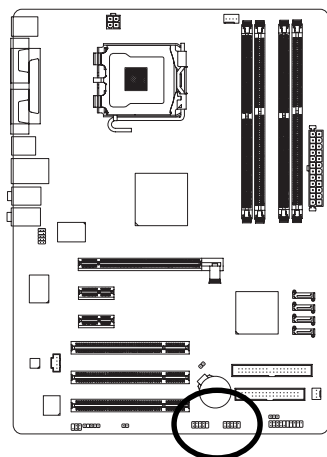

接腳	定義
1	電源
2	電源
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

### 14) IR (紅外線插座)

紅外線接腳是有方向性的，所以在安裝紅外線裝置時，要特別注意極性，而且紅外線裝置為選擇性的功能套件，可以聯絡相關代理商購買。

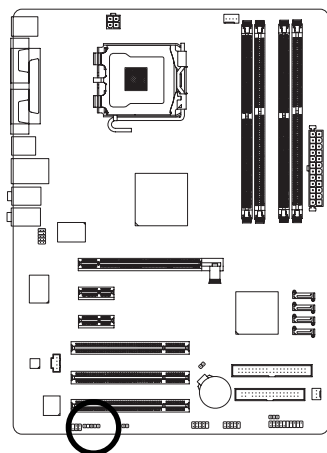


接腳	定義
1	電源
2	無接腳
3	紅外線接收腳
4	接地腳
5	紅外線傳輸腳



## 15) Cl (電腦機殼被開啟偵測)

本主機板提供電腦機殼被開啟偵測功能，當您要使用此功能需搭配外接式偵測裝置。

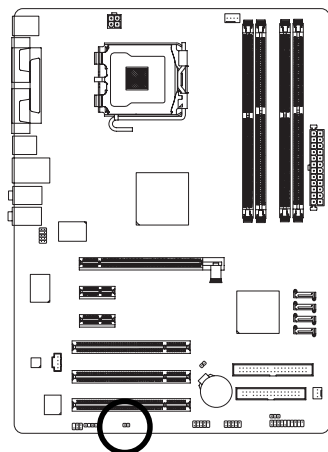


1

接腳	定義
1	訊號腳
2	接地腳

## 16) CLR\_CMOS (清除 CMOS 資料功能接腳)

您可以透過此跳線將您主機板內CMOS的資料清除乾淨，回到最原始的設定。而為避免不當使用此功能，此跳線不附跳帽。如果您要使用清除CMOS功能，請將1-2針腳短路。

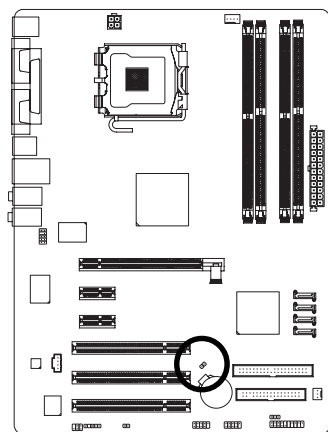

1



開路：一般運作

1

短路：清除CMOS內的資料



## 17) BAT (電池)

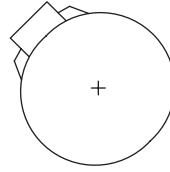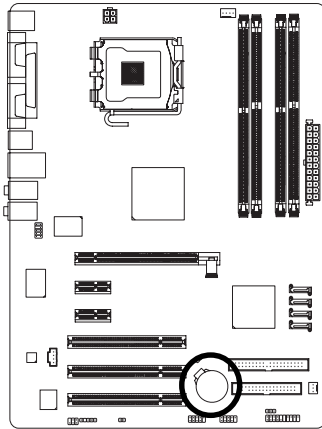

- ❖ 如果電池有任何不正確的移除動作，將會產生危險。
- ❖ 如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號的電池。
- ❖ 有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之介紹。

假如您想要去清除CMOS 資料...

1. 請先關閉電腦，並拔除電源線。
2. 將電池移除放置桌面，靜候 30 秒。
3. 再將電池裝回。
4. 接上電源線並重新開機。







## 第二章 BIOS 組態設定

BIOS(Basic Input and Output System)包含了CMOS SETUP程式，供使用者依照需求而自行設定，使電腦正常工作，或執行特定的功能。

CMOS SETUP會將各項數據儲存於主機板上內建的CMOS SRAM中，當電源關閉時，則由主機板上的鋰電池繼續供應CMOS SRAM所需電力。

電源開啟後，BIOS在進行POST (Power-On Self Test開機自我測試)時，按下<Del>鍵便可進入BIOS的CMOS SETUP主畫面中。如果您需要進階的BIOS設定，請在BIOS設定畫面按下"Ctrl + F1" 即可。

當您第一次使用時，建議您將現有的BIOS先備份至一片可開機的磁片，預防日後需回覆至原始的設定。若您要更新BIOS，可以使用技嘉獨特的BIOS 更新方法：Q-Flash™ 或 @BIOS™。

Q-Flash™讓使用者在不需進入任何作業系統，就可以輕鬆的更新或備份BIOS，因為它就在BIOS 選單中。

@BIOS™則是在視窗模式下更新BIOS的軟體，透過與網際網路的連結，下載及更新最新版本 BIOS。

### 操作按鍵說明

<↑、↓、←、→>	向上、向下、向左或向右移動色塊以選擇項目
<Enter>	確定選項
<Esc>	回到主畫面，或從主畫面中結束SETUP 程式
<Page Up>	改變設定狀態，或增加欄位中之數值內容
<Page Down>	改變設定狀態，或減少欄位中之數值內容
<F1>	顯示所有功能鍵的相關說明
<F2>	可顯示目前設定項目的相關說明
<F5>	可載入該畫面原先所有項目設定(但不適用主畫面)
<F6>	可載入該畫面之 Fail-Safe 預設設定(但不適用主畫面)
<F7>	可載入該畫面之 Optimized 預設設定(但不適用主畫面)
<F8>	進入 Q-Flash 功能
<F9>	系統資訊
<F10>	儲存設定並離開 CMOS SETUP 程式

### 如何使用輔助說明

主畫面的輔助說明：

當您在SETUP主畫面時，隨著選項的移動，底下便跟著顯示：目前被選到的SETUP項目的主要設定內容。


設定畫面的輔助說明：

當您在設定各個欄位的內容時，只要按下<F1>鍵，便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值，如BIOS 預設值或CMOS SETUP 預設值，若欲跳離輔助說明視窗，只須按<Esc>鍵即可。



## 主畫面功能(BIOS 範例版本：D2)

進入CMOS SETUP設定畫面時，便可看到如下之主畫面。從主畫面中可以讓您選擇各種不同設定選單，您可以用上下左右鍵來選擇要設定的選項，按<Enter>鍵即可進入子選單。

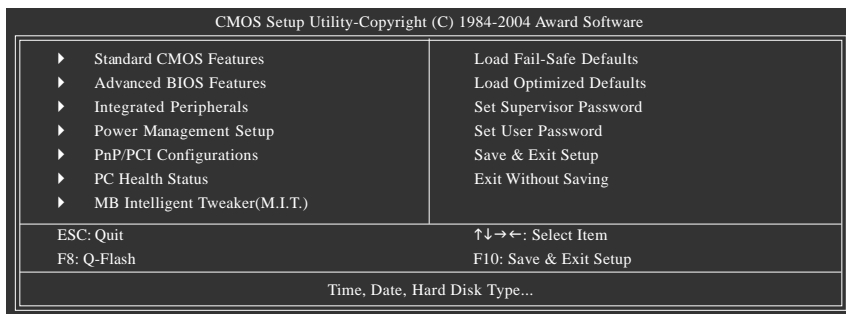

NOTE

若在主畫面功能選項中，沒有找到您所需要的選項設定，請按 "Ctrl + F1" 進入進階 BIOS 畫面設定，作進一步搜尋。

若發現系統運作不穩定時，請選擇 "Load Optimized Defaults"，即可載入出廠時的設定，以求系統的穩定度。

### ■ Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。

### ■ Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

設定BIOS提供的特殊功能，例如開機磁碟優先順序、磁碟代號交換…等。

### ■ Integrated Peripherals (整合週邊設定)

此設定畫面包括所有週邊設備的設定。如 IDE、SATA、USB、IEEE1394、COM port、LPT port、AC97 音效或內建網路…等的設定。

### ■ Power Management Setup (省電功能設定)

設定CPU、硬碟、螢幕等裝置的省電功能運作方式。

### ■ PnP/PCI Configuration (隨插即用與 PCI 組態設定)

設定ISA之PnP即插即用介面以及PCI介面的相關參數。

### ■ PC Health Status (電腦健康狀態)

系統自動偵測電壓，溫度及風扇轉速等。

### ■ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率 / 電壓控制)

設定控制CPU時脈及倍頻調整。

### ■ Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)

執行此功能可載入BIOS的CMOS設定預設值，此設定是比較保守，但較能進入開機狀態的設定值。



## ■ Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

執行此功能可載入最佳化的CMOS設定預設值，較能發揮主機板速度的設定。

## ■ Set Supervisor Password (管理者的密碼)

設定一個密碼，並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。

## ■ Set User Password (使用者密碼)

設定一個密碼，並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定。

## ■ Save & Exit Setup (儲存並結束)

儲存所有設定結果並離開 SETUP 程式，此時 BIOS 會重新開機，以便使用新的設定值，按<F10>鍵亦可執行本選項。

## ■ Exit Without Saving (結束 SETUP 程式)

不儲存修改結果，保持舊有設定重新開機，按<ESC>亦可直接執行本選項。

## 2-1 Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Thu, Jan 6 2005	Item Help
Time (hh:mm:ss)	14:9:35	Menu Level▶
▶ IDE Channel 0 Master	[None]	Change the day, month, year
▶ IDE Channel 0 Slave	[None]	<Week>
▶ IDE Channel 2 Master	[None]	Sun. to Sat.
▶ IDE Channel 2 Slave	[None]	<Month>
▶ IDE Channel 3 Master	[None]	Jan. to Dec.
▶ IDE Channel 3 Slave	[None]	<Day>
Drive A	[1.44M, 3.5"]	1 to 31 (or maximum allowed in the month)
Drive B	[None]	<Year>
Floppy 3 Mode Suport	[Disabled]	1999 to 2098
Halt On	[All, But Keyboard]	
Base Memory	640K	
Extended Memory	511M	
Total Memory	512M	
↑↓→←: Move    Enter: Select    +/-/PU/PD: Value    F10: Save    ESC: Exit    F1: General Help F5: Previous Values    F6: Fail-Safe Defaults    F7: Optimized Defaults		

### ☞ Date (mm:dd:yy) (日期設定) / Time (hh:mm:ss) (時間設定)

設定電腦系統的日期/時間，日期格式為「星期，月/日/年」，時間是以 24 小時為計算單位，格式為「時：分：秒」。日期各欄位設定範圍如下：

- ▶▶ 星期 由目前設定的「月/日/年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾，此欄位無法自行修改。
- ▶▶ 月(mm) 1 到 12 月。
- ▶▶ 日(dd) 1 到 28/29/30/31 日，視月份而定。
- ▶▶ 年(yy) 1999 到 2098 年。



### ☞ IDE Channel 0 Master, Slave (第一組主要 / 次要 IDE 設備參數設定)

▶▶ IDE HDD Auto-Detection 按下 "Enter" 鍵可以自動偵測硬碟的參數。

▶▶ IDE Channel 0 Master/Slave 設定第一組主要 / 次要 IDE 設備的參數。有以下三個選項。

- None 如果沒有安裝任何 IDE 設備，請選擇 None，讓系統在開機時不需偵測硬碟，如此可以加快開機速度。
- Auto 讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE 各項參數。(預設值)
- Manual 使用者可以自行輸入各項參數。

▶▶ Access Mode 硬碟的使用模式。有以下四個選項：CHS/ LBA/ Large/ Auto (預設值：Auto)

硬碟機的相關參數通常會標示在外殼上，使用者可以依據此數值填入。

- ▶▶ Cylinder 設定磁柱的數量。
- ▶▶ Head 設定磁頭的數量。
- ▶▶ Precomp 寫入 Precompensation。
- ▶▶ Landing Zone 磁頭停住的位置。
- ▶▶ Sector 磁區的數量。

如果尚未安裝硬碟，請選擇 "None" 並按 <Enter> 鍵。

### ☞ IDE Channel 2/3 Master, Slave (第二、三組主要 / 次要 IDE 設備參數設定)

▶▶ IDE HDD Auto-Detection 按下 "Enter" 鍵可以自動偵測硬碟的參數。

▶▶ IDE Channel 0 Master/Slave 設定第一組主要 / 次要 IDE 設備的參數。有以下三個選項。

- None 如果沒有安裝任何 IDE 設備，請選擇 None，讓系統在開機時不需偵測硬碟，如此可以加快開機速度。
- Auto 讓 BIOS 在 POST 過程中自動偵測 IDE 各項參數。(預設值)

▶▶ Access Mode 硬碟的使用模式。有以下四個選項：Large/ Auto (預設值：Auto)

硬碟機的相關參數通常會標示在外殼上，使用者可以依據此數值填入。

- ▶▶ Cylinder 設定磁柱的數量。
- ▶▶ Head 設定磁頭的數量。
- ▶▶ Precomp 寫入 Precompensation。
- ▶▶ Landing Zone 磁頭停住的位置。
- ▶▶ Sector 磁區的數量。

如果尚未安裝硬碟，請選擇 "None" 並按 <Enter> 鍵。

### ☞ Drive A / Drive B (軟式磁碟機 A:/ B: 種類設定)

- ▶▶ None 沒有安裝磁碟機請設定 None。
- ▶▶ 360K, 5.25" 5.25 吋磁碟機，360KB 容量。
- ▶▶ 1.2M, 5.25" 5.25 吋磁碟機，1.2MB 容量。
- ▶▶ 720K, 3.5" 3 吋半磁碟機，720KB 容量。
- ▶▶ 1.44M, 3.5" 3 吋半磁碟機，1.44MB 容量。
- ▶▶ 2.88M, 3.5" 3 吋半磁碟機，2.88MB 容量。



### ☞ Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)

- ▶ Disabled 沒有安裝任何 3 Mode 軟碟。
- ▶ Drive A A:安裝的是 3 Mode 軟碟。
- ▶ Drive B B:安裝的是 3 Mode 軟碟。
- ▶ Both A:與 B:安裝的都是 3 Mode 軟碟。

### ☞ Halt on (暫停選項設定)

當開機時，若 POST 偵測到異常，是否要提示，並等候處理？可選擇的項目有：

- ▶ No Errors 不管任何錯誤，均開機。
- ▶ All Errors 有任何錯誤均暫停等候處理。
- ▶ All, But Keyboard 有任何錯誤均暫停，等候處理，除了鍵盤以外。(預設值)
- ▶ All, But Diskette 有任何錯誤均暫停，等候處理，除了軟碟以外。
- ▶ All, But Disk/Key 有任何錯誤均提示，等候處理，除了軟碟、鍵盤以外。


### ☞ Memory (記憶體容量顯示)

目前主機板所安裝的記憶體皆由 BIOS 之 POST(Power On Self Test)自動偵測，並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。

- ▶ Base Memory：傳統記憶體容量，PC 一般會保留 640KB 容量做為 MS-DOS 作業系統的記憶體使用空間。
- ▶ Extended Memory：延伸記憶體容量，可做為延伸記憶體的容量有多少，一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory 之後的容量，如果數值不對，可能是 Module 沒安裝好，請再仔細檢查。
- ▶ Total Memory：記憶體總容量，顯示您現在所使用的記憶體總容量。



## 2-2 Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)

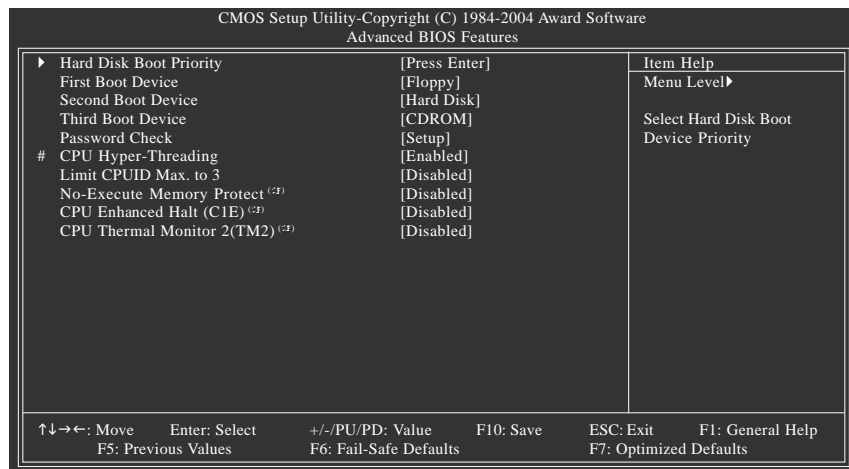

NOTE " #" 當您安裝了含 Intel® Pentium® 4 含 HT 超執行緒技術的中央處理器時，系統會自動偵測到此功能並顯示此選項。

### ☞ Hard Disk Boot Priority (選擇開機硬碟)

此功能提供您選擇所安裝的硬碟設備的開機順序。

按<↑>或<↓>鍵選擇欲作為開機的設備，然後按<+>鍵將其向上移，或按<->鍵將其向下移，以調整順序。按<ESC>可以離開此功能。

### ☞ First / Second / Third Boot Device (第一 / 二 / 三開機裝置)

系統會依據此順序搜尋開機裝置以進行開機，可設定的裝置如下，使用者可依欲開機的裝置選擇。

- ▶ Floppy            由軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ LS120           由LS120 為第一優先的開機裝置。
- ▶ Hard Disk       由硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ CDROM          由光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ ZIP              由ZIP 為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-FDD        由USB 軟碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-ZIP        由USB-ZIP 為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-CDROM    由USB 光碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ USB-HDD       由USB 硬碟機為第一優先的開機裝置。
- ▶ LAN             由網路卡為第一優先的開機裝置。
- ▶ Disabled        關閉此功能。

(註)此選項僅開放給有支援此功能之處理器。



☞ Password Check (檢查密碼方式)

▶▶ System 無論是開機或進入CMOS SETUP均要輸入密碼。

▶▶ Setup 只有在進入CMOS SETUP時才要求輸入密碼。(預設值)

若欲取消密碼設定，只要於SETUP內重新設定密碼時，不要按任何鍵，直接按<Enter>鍵使密碼成為空白，即可取消密碼的設定。

☞ CPU Hyper-Threading (啟動 CPU 超執行緒技術)

▶▶ Enabled 啟動CPU超執行緒技術功能，此功能只適用於支援多工處理器模式的作業系統。

▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ Limit CPUID Max. to 3

▶▶ Enabled 當您使用比較舊的作業系統時(例如：NT4.0)，請啟動此選項。

▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ No-Execute Memory Protect<sup>(註)</sup>

▶▶ Enabled 啟動 No-Execute Memory Protect 功能。

▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ CPU Enhanced Halt (C1E)<sup>(註)</sup>

▶▶ Enabled 啟動 CPU Enhanced Halt (C1E)功能。

▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

☞ CPU Thermal Monitor 2 (TM2)<sup>(註)</sup>


▶▶ Enabled 啟動 CPU Thermal Monitor(TM2)功能。

▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

(註)此選項僅開放給有支援此功能之處理器。



## 2-3 Integrated Peripherals (整合週邊設定)

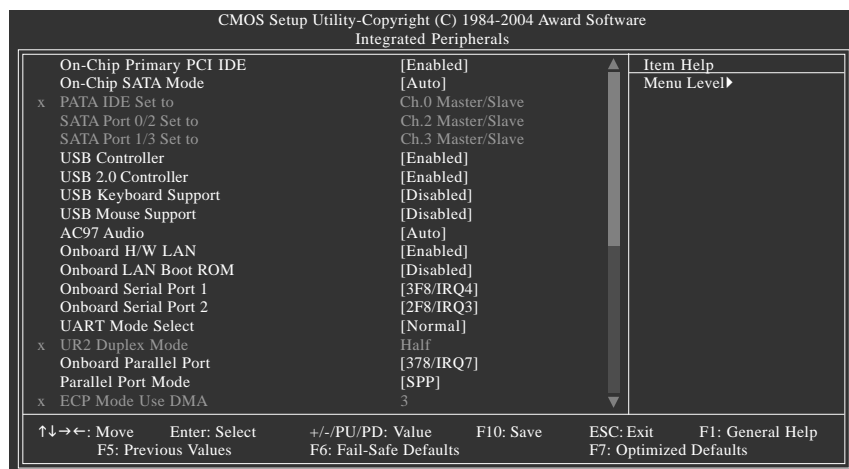

- ☞ **On-Chip Primary PCI IDE** (晶片組內建第一個 channel 的 PCI IDE 介面)
  - ▶ Enabled 使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
  - ▶ Disabled 關閉此功能。
- ☞ **On-Chip SATA Mode**
  - ▶ Disabled 關閉此功能。
  - ▶ Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
  - ▶ Combined 設定 On-Chip SATA mode 為 Combined，最多可支援 4 個硬碟。
  - ▶ Enhanced 設定 On-Chip SATA mode 為 Enhanced，最多可支援 6 個硬碟。
  - ▶ Non-Combined 設定 On-Chip SATA mode 為 Non-Combined，可將 SATA 模式模擬成 PATA 模式。
- ☞ **PATA IDE Set to**
  - ▶ Ch.1 Master/Slave 設定 PATA IDE 為 Ch. 1 Master/Slave。(預設值)
  - ▶ Ch.0 Master/Slave 設定 PATA IDE 為 Ch. 0 Master/Slave。
- ☞ **SATA Port 0/2 Set to**
  - ▶ 此數值依據您所設定的 "On-Chip SATA Mode" 和 "PATA IDE Set to" 而定。如果 PATA IDE 設定為 Ch. 1 Master/Slave，此選項則為 Ch. 0 Master/Slave。
- ☞ **SATA Port 1/3 Set to**
  - ▶ 此數值依據您所設定的 "On-Chip SATA Mode" 和 "PATA IDE Set to" 而定。如果 PATA IDE 設定為 Ch. 0 Master/Slave，此選項則為 Ch. 1 Master/Slave。
- ☞ **USB Controller**
  - ▶ 如果您不想使用 USB Controller 的功能，您可以關閉此選項。
  - ▶ Enabled 開啟 USB Controller。(預設值)
  - ▶ Disabled 關閉 USB Controller。



### ☞ USB 2.0 Controller

如果您不想使用 USB 2.0 Controller 的功能，您可以關閉此選項。

- ▶ Enabled 開啟 USB 2.0 Controller。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 USB 2.0 Controller。

### ☞ USB Keyboard Support (支援 USB 規格鍵盤)

- ▶ Enabled 支援 USB 規格的鍵盤。(若在沒有支援 USB 裝置之作業系統上使用 USB 規格的鍵盤，則請將此項設為 Enabled)
- ▶ Disabled 不支援 USB 規格的鍵盤。(預設值)

### ☞ USB Mouse Support (支援 USB 規格滑鼠)

- ▶ Enabled 支援 USB 規格的滑鼠。(若在沒有支援 USB Device 之作業系統上使用 USB 規格的滑鼠，則請將此項設為 Enabled)
- ▶ Disabled 不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)

### ☞ AC97 Audio

- ▶ Auto 自動偵測內建 AC97 音效功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉 AC97 Audio。

### ☞ Onboard H/W LAN (內建 LAN 晶片)(LAN 插座)

- ▶ Enabled 開啟內建 H/W LAN 功能。(預設值)
- ▶ Disabled 關閉內建 H/W LAN 功能。

### ☞ Onboard LAN Boot ROM (內建網路開機功能)

您可以由此功能決定是否使用經由內建網路喚醒系統的功能。

- ▶ Enabled 開啟內建網路開機的功能。
- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)

### ☞ Onboard Serial Port 1 (內建串列插座介面 1)

- ▶ Auto 由 BIOS 自動設定。
- ▶ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座 1 為 COM 1 且使用 3F8 位址/IRQ4。(預設值)
- ▶ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座 1 為 COM 2 且使用 2F8 位址/IRQ3。
- ▶ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座 1 為 COM 3 且使用 3E8 位址/IRQ4。
- ▶ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座 1 為 COM 4 且使用 2E8 位址/IRQ3。
- ▶ Disabled 關閉內建串列插座 1。

### ☞ Onboard Serial Port 2 (內建串列插座介面 2)

- ▶ Auto 由 BIOS 自動設定。
- ▶ 3F8/IRQ4 指定內建串列插座 2 為 COM 1 且使用 3F8 位址/IRQ4。
- ▶ 2F8/IRQ3 指定內建串列插座 2 為 COM 2 且使用 2F8 位址/IRQ3。(預設值)
- ▶ 3E8/IRQ4 指定內建串列插座 2 為 COM 3 且使用 3E8 位址/IRQ4。
- ▶ 2E8/IRQ3 指定內建串列插座 2 為 COM 4 且使用 2E8 位址/IRQ3。
- ▶ Disabled 關閉內建串列插座 2。

### ☞ UART Mode Select

- ▶ Normal 主機板上 I/O 支援正常模式。(預設值)
- ▶ IrDA 設定內建 I/O 晶片串列埠為 IrDA 模式。
- ▶ ASKIR 設定內建 I/O 晶片串列埠為 ASKIR 模式。



☞ **UR2 Duplex Mode**

- ▶▶ Full           設定 IR 功能為全雙工模式。
- ▶▶ Half           設定 IR 功能為半雙工模式。(預設值)

☞ **Onboard Parallel port (內建並列插座)**

- ▶▶ 378/IRQ7       使用並指定內建並列插座位址為 378/IRQ7。(預設值)
- ▶▶ 278/IRQ5       使用並指定內建並列插座位址為 278/IRQ5。
- ▶▶ 3BC/IRQ7       使用並指定內建並列插座位址為 3BC/IRQ7。
- ▶▶ Disabled       關閉內建的並列插座。

☞ **Parallel Port Mode (並列插座模式)**

- ▶▶ SPP            使用一般的並列插座傳輸模式。(預設值)
- ▶▶ EPP            使用 EPP (Enhanced Parallel Port)傳輸模式。
- ▶▶ ECP            使用 ECP (Extended Capabilities Port)傳輸模式。
- ▶▶ ECP+EPP       同時支援 EPP 及 ECP 模式。

☞ **ECP Mode Use DMA**

此選項必須當 Parallel Port Mode 設為 "ECP" 或 "ECP+EPP" 時才有作用。

- ▶▶ 3               設定 ECP Mode use DMA 為 3。(預設值)
- ▶▶ 1               設定 ECP Mode use DMA 為 1。



## 2-4 Power Management Setup (省電功能設定)

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software Power Management Setup		
ACPI Suspend Type	[S1(POS)]	Item Help
Soft-Off by PWR-BTTN	[Instant-off]	Menu Level▶
PME Event Wake Up	[Enabled]	
Power On by Ring	[Enabled]	
Resume by Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month) Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
Power On By Mouse	[Disabled]	
Power On By Keyboard	[Disabled]	
x KB Power ON Password	Enter	
AC Back Function	[Soft-Off]	

↑↓←→: Move	Enter: Select	+/-/PU/PD: Value	F10: Save	ESC: Exit	F1: General Help
F5: Previous Values		F6: Fail-Safe Defaults		F7: Optimized Defaults	

### ☞ ACPI Suspend Type (系統進入休眠的模式)

- ▶▶ S1(POS) 設定ACPI省電模式為S1/POS (Power On Suspend)。(預設值)
- ▶▶ S3(STR) 設定ACPI省電模式為S3/STR (Suspend To RAM)。

### ☞ Soft-off by PWR-BTTN (關機方式)

- ▶▶ Instant-off 按一下電源開關鍵便立即關閉電源。(預設值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住電源開關鍵4秒後才會關閉電源。

### ☞ PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)

此功能要求您所使用的電源供應器供應的+5VSB電流至少需1安培以上。

- ▶▶ Disabled 關閉電源管理事件喚醒功能。
- ▶▶ Enabled 啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

### ☞ Power On by Ring (數據機開機)

- ▶▶ Disabled 不啟動數據機開機功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 啟動數據機開機功能。

### ☞ Resume by Alarm (定時開機)

將此選項設定為Enabled並輸入日期時間，讓系統自動開機。

- ▶▶ Disabled 不啟動此功能。(預設值)
- ▶▶ Enabled 啟動此功能。

若啟動定時開機，則可設定以下時間：

- ▶▶ Date of Month Alarm : Everyday, 1-31
- ▶▶ Time (hh: mm: ss) Alarm : (0-23) : (0-59) : (0-59)

### ☞ Power On by Mouse (滑鼠開機功能)

- ▶▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶▶ Double Click 按兩次PS/2滑鼠左鍵開機。




- ☞ **Power On by Keyboard (鍵盤開機功能)**
  - ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
  - ▶ Password 設定 1-5 個字元為鍵盤密碼來開機。
  - ▶ Keyboard 98 設定 Windows 98 鍵盤上的電源鍵來開機。
- ☞ **KB Power ON Password (鍵盤開機功能)**

當 "Power On by Keyboard" 設定在 "Password" 時，需在此選項設定密碼。

  - ▶ Enter 自設 1-5 個字元為鍵盤開機密碼並按 Enter 鍵完成設定。
- ☞ **AC Back Function (斷電後，電源回復時的系統狀態選擇)**
  - ▶ Soft-Off 斷電後即在關機狀態，需按電源鍵才能重新啟動系統。(預設值)
  - ▶ Full-On 電源回復時，立刻啟動系統。
  - ▶ Memory 當電源回復時，恢復至系統斷電前的狀態。



## 2-5 PnP/PCI Configurations (隨插即用與 PCI 組態設定)

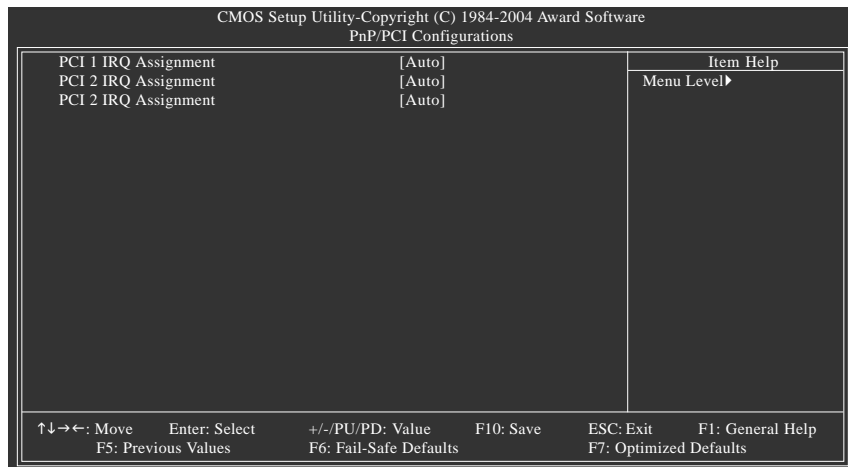

- ☞ **PCI 1 IRQ Assignment (分配 PCI 1 插槽的 IRQ 數值)**
  - ▶ Auto                      由 BIOS 自動偵測。(預設值)
  - ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15    PCI 插槽 1 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。
- ☞ **PCI 2 IRQ Assignment (分配 PCI 2 插槽的 IRQ 數值)**
  - ▶ Auto                      由 BIOS 自動偵測。(預設值)
  - ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15    PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。
- ☞ **PCI 3 IRQ Assignment (分配 PCI 3 插槽的 IRQ 數值)**
  - ▶ Auto                      由 BIOS 自動偵測。(預設值)
  - ▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15    PCI 插槽 3 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。







## ☞ CPU Smart FAN Control (CPU 風扇轉速控制)

- ▶ Disabled 關閉此功能。
- ▶ Enabled 啟動此功能，CPU 風扇分為三種轉速：(預設值)
  - a. CPU 溫度超過 65°C，CPU 風扇轉速以全速的方式運作。
  - b. CPU 溫度在 41°C 至 65°C 間，CPU 風扇轉速會依據溫度的增減而調整風扇的運作。
  - c. CPU 溫度低於 40°C，CPU 風扇停止運作。


## ☞ CPU Smart FAN Mode

此功能只有在 CPU Smart FAN Control 被啟動的狀態下才能使用。

- ▶ Auto 自動偵測您所使用的 CPU 風扇並設定成最佳控制方式。(預設值)
- ▶ Voltage 當您使用 3-pin 的 CPU 風扇時請選擇 Voltage 模式。
- ▶ PWM 當您使用 4-pin 的 CPU 風扇時請選擇 PWM 模式。

不論是 3-pin 或 4-pin 的風扇都可以選擇 Voltage 模式來達到智慧風扇控制功能。不過有些 4-pin 風扇並沒有遵循 Intel 4-Wire Fans PWM Control 的規範，選擇 PWM 模式反而無法有效降低風扇的轉速。

## 2-7 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) (頻率 / 電壓控制)

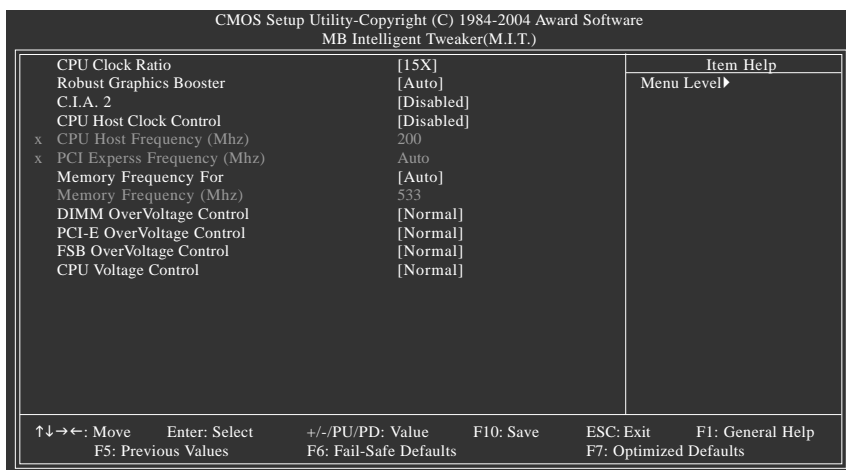

我們不建議您隨意使用此頁的功能，因為可能造成系統不穩，或者其它不可預期的結果。僅供電腦玩家使用。

## ☞ CPU Clock Ratio

若您所使用的 CPU 有鎖頻，這個選項將不會顯示或是無作用。  
(此選項會依 CPU 種類自動偵測)



### Robust Graphics Booster

設定此選項功能能增進顯示卡的效能。

- ▶ Auto 設定 Robust Graphics Booster 為 Auto。(預設值)
- ▶ Fast 設定 Robust Graphics Booster 為 Fast。
- ▶ Turbo 設定 Robust Graphics Booster 為 Turbo。

### C.I.A.2

C.I.A.2 能讓系統自動調整 CPU 的運算速度，以達到最高的系統效能。C.I.A.2 會自動偵測 CPU 的負載，並隨時調整其速度，增加程式執行時的平順。

- ▶ Disabled 關閉此功能。(預設值)
- ▶ Cruise 設定 C.I.A.2 為 Cruise。依照 CPU 的負載狀態，自動增加 CPU 頻率(5%，7%)。
- ▶ Sports 設定 C.I.A.2 為 Sports。依照 CPU 的負載狀態，自動增加 CPU 頻率(7%，9%)。
- ▶ Racing 設定 C.I.A.2 為 Racing。依照 CPU 的負載狀態，自動增加 CPU 頻率(9%，11%)。
- ▶ Turbo 設定 C.I.A.2 為 Turbo。依照 CPU 的負載狀態，自動增加 CPU 頻率(15%，17%)。
- ▶ Full Thrust 設定 C.I.A.2 為 Full Thrust。依照 CPU 的負載狀態，自動增加 CPU 頻率(17%，19%)。

注意：使用此功能而產生的系統穩定性將依據您個人系統的配備而定。

### CPU Host Clock Control

請注意，當您使用系統超頻，而造成不開機，請等候 20 秒讓系統自動重新開機或清除 CMOS 設定值資料，並以安全模式開機。

- ▶ Disabled 關閉 CPU Host Clock 控制。(預設值)
- ▶ Enabled 啟動 CPU Host Clock 控制。

### CPU Host Frequency (Mhz)

此選項只有在 "CPU Host Clock Control" 設為 Enabled 時，才能被設定。

- ▶ 100MHz ~ 600MHz 設定 CPU Host Frequency 從 100MHz 到 600MHz。

如果您要使用 FSB533 的 Pentium 4 處理器，請將 "CPU Host Frequency" 設為 133MHz。

如果您要使用 FSB800 的 Pentium 4 處理器，請將 "CPU Host Frequency" 設為 200MHz。

### PCI Express Frequency (Mhz)

- ▶ Auto 自動設定 PCI Express 頻率。(預設值)
- ▶ 100-130 設定 PCI Express 頻率從 100MHz-130MHz。

### Memory Frequency For

若設定錯誤，可能會造成系統不開機，您可以清除 CMOS，回復至預設值。

當 FSB(Front Side Bus)為 533MHz 時：

- ▶ 2.5 Memory Frequency = Host clock X 2.5。
- ▶ 3 Memory Frequency = Host clock X 3。
- ▶ 4 Memory Frequency = Host clock X 4。
- ▶ Auto 自動偵測設定記憶體模組頻率。(預設值)



當 FSB(Front Side Bus)為 800MHz 時：

- ▶▶ 1.66            Memory Frequency = Host clock X 1.66 。
- ▶▶ 2.00            Memory Frequency = Host clock X 2 。
- ▶▶ 2.66            Memory Frequency = Host clock X 2.66 。
- ▶▶ 3.00 (註)       Memory Frequency = Host clock X 3 。
- ▶▶ Auto            自動偵測設定記憶模組頻率。(預設值)

#### ☞ Memory Frequency (Mhz)

此數值依據您所設定的 Memory Frequency For 而定。

#### ☞ DIMM OverVoltage Control (DIMM 超電壓控制)

增加 DIMM 的電壓能使用系統更為穩定，但也有可能會損壞記憶體模組。

- ▶▶ Normal        自動提供 DIMM 所需的電壓。(預設值)
- ▶▶ +0.1V        增加 DIMM 的電壓+0.1V 。
- ▶▶ +0.2V        增加 DIMM 的電壓+0.2V 。
- ▶▶ +0.3V        增加 DIMM 的電壓+0.3V 。

#### ☞ PCI-E OverVoltage Control (PCI-Express 超電壓控制)

- ▶▶ Normal        自動提供 PCI Express 所需的電壓。(預設值)
- ▶▶ +0.1V        增加 PCI Express 的電壓+0.1V 。
- ▶▶ +0.2V        增加 PCI Express 的電壓+0.2V 。
- ▶▶ +0.3V        增加 PCI Express 的電壓+0.3V 。

#### ☞ FSB OverVoltage Control (FSB 超電壓控制)

- ▶▶ Normal        自動提供 FSB 所需的電壓。(預設值)
- ▶▶ +0.1V        增加 FSB 的電壓+0.1V 。
- ▶▶ +0.2V        增加 FSB 的電壓+0.2V 。
- ▶▶ +0.3V        增加 FSB 的電壓+0.3V 。

#### ☞ CPU Voltage Control (CPU 超電壓控制)


- ▶▶ 可經由此選項針對中央處理器電壓進行細部微調。(預設值：Normal)

注意：超電壓有可能造成中央處理器的損壞或減少其使用壽命。

(註) 若您要使用 DDRII 600 的記憶體，請您務必使用 FSB800MHz 的中央處理器，並將 Memory Frequency For 選項設定為 3.00 。




## 2-8 Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)

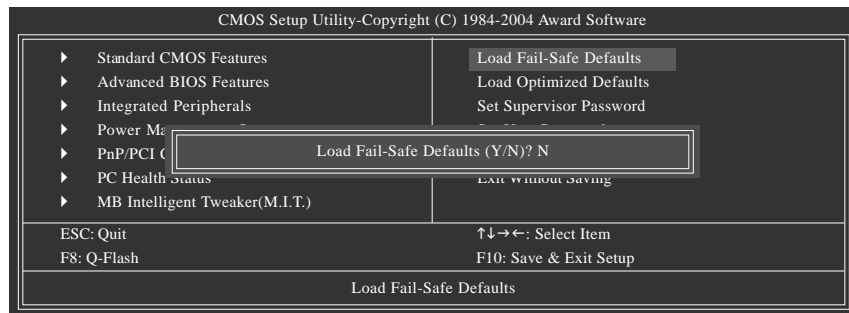

請按<Y>、<Enter>，即可載入BIOS預設值。如果系統出現不穩定的情況，不妨試試載入 Fail-Safe Defaults 看看能否正常。不過整個系統的各項效能都會變慢，因為 Fail-Safe Defaults 是為只求能開機所設定的預設值。


## 2-9 Load Optimized Defaults (載入 Optimized 預設值)

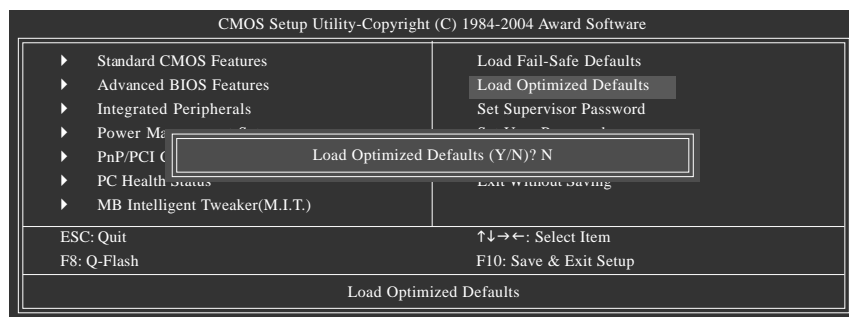

請按<Y>、<Enter>，即可載入出廠時的設定。若您曾修改了許多CMOS設定，最後覺得不太妥當，便可執行此功能，以求系統的穩定度。



## 2-10 Set Supervisor/User Password (設定管理者/使用者密碼)

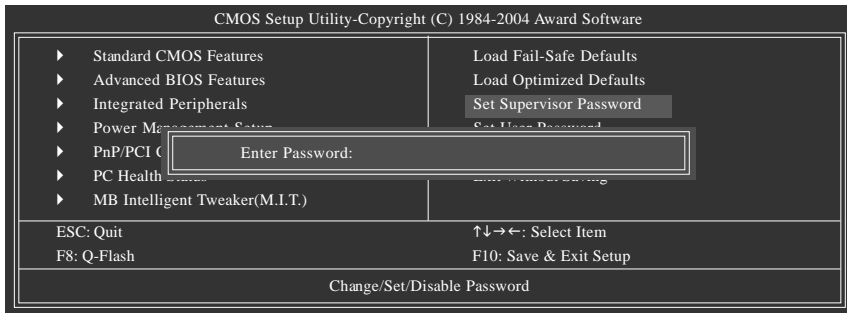

最多可以輸入8個字元，輸入完畢後按下Enter，BIOS會要求再輸入一次，以確定剛剛沒有打錯，若兩次密碼吻合，便將之記錄下來。如果您想取消密碼，只需在輸入新密碼時，直接按Enter，這時BIOS會顯示「PASSWORD DISABLED」，也就是關閉密碼功能，那麼下次開機時，就不會再被要求輸入密碼了。

### ☞ Supervisor 密碼的用途


當您設定了Supervisor密碼時，如果「Advanced BIOS Features」中的Password Check項目設成"Setup"，那麼開機後想進入CMOS SETUP就需輸入Supervisor密碼才能進入。

### ☞ User 密碼的用途

當您設定了User密碼時，如果「Advanced BIOS Features」中的Password Check項目設成SYSTEM，那麼一開機時，必需輸入User或Supervisor密碼才能進入開機程序。當您想進入CMOS SETUP時，如果輸入的是USER Password，很抱歉，BIOS是不會允許的，因為只有Supervisor可以進入CMOS SETUP中。




## 2-11 Save & Exit Setup (離開 SETUP 並儲存設定結果)

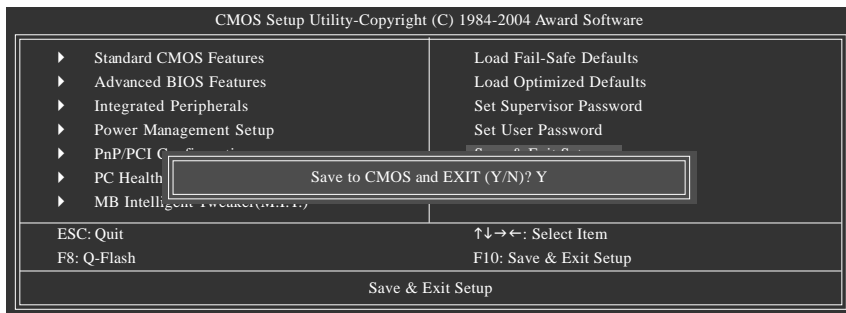

按下<Y>及<Enter>鍵，即可儲存所有設定結果到RTC中的CMOS並離開Setup Utility。若不想儲存，則按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。

## 2-12 Exit Without Saving (離開 SETUP 但不儲存設定結果)

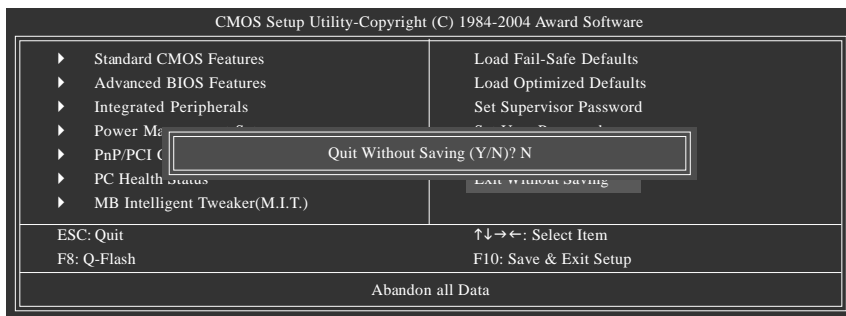

按下<Y>及<Enter>鍵，即離開Setup Utility。若按<N>或<Esc>鍵即可回到主畫面中。



## 第三章 驅動程式安裝



NOTE

以下安裝範例作業系統為 Windows XP。

將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在「我的電腦」中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 Run.exe 檔)。

### 3-1 安裝晶片組驅動程式

"Xpress Install" 目前正在分析您的電腦...66%

放入光碟片後，「Xpress Install」會先自動掃描您的系統並列出建議您安裝的驅動程式。請勾選您所需的項目按「Install」鍵來安裝該項驅動程式，或是您可以按下「Xpress Install」鍵，「Xpress Install」將會自動為您安裝所有勾選的驅動程式。



NOTE

有些驅動程式在安裝時，系統會自動的重新開機，在重新開機後

「Xpress Install」將會繼續安裝其他的驅動程式。

驅動程式安裝完成後，系統會自動重新開機，您可以繼續安裝其他的附屬應用程式。



CAUTION

在 Windows XP 的作業系統下如果您要使用 USB2.0 裝置請安裝 Windows Service Pack。安裝完成之後，在裝置管理員\通用序列匯流排控制器\之下可能會顯示"?"，請將此問號移除並重新開機。(系統會自動偵測 USB 2.0 驅動程式)



## 3-2 軟體工具程式

此頁面顯示技嘉科技所開發的工具軟體及附贈之軟體，您可以勾選您所需要的項目按「Install」鍵進行安裝。



## 3-3 軟體資訊

此頁面顯示本光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的相關位置。





### 3-4 硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料。



### 3-5 與我們聯絡

您可以於最後一頁查詢詳細的台灣總公司或全球技嘉分公司的資訊。









## 第四章 附錄

### 4-1 獨特功能簡介

(實際支援的獨特功能，必須依據您所購買的主機板而定。)



#### U-PLUS D.P.S. (Universal Plus Dual Power System)

創新的 U-Plus Dual Power System 使您的系統得到最佳的保護，卓越的八相電源設計提供的電流能使系統運作更為穩定。不僅能與最新的 Intel LGA775 Pentium 4 CPU 達到最完美的搭配，面對未來更新的 CPU 還能有最穩定的運作。另外，4 個藍色 LED 的設計可讓您隨時了解系統的負載。



#### M.I.T. (Motherboard Intelligent Tweaker)

M.I.T. 能讓您輕鬆地調整 BIOS 的相關設定。透過智慧的控制工具，您不需要為了調整系統匯流排或記憶體頻率等而切換至 BIOS 模式。而且 M.I.T. 還整合了 C.I.A.II 及 M.I.B.II 的功能，讓您在 M.I.T. 工具中便能輕易的將整個電腦系統調整至您所想要的系統表現。



#### C.I.A.2 (CPU Intelligent Accelerator 2)

C.I.A.2 能讓系統自動調整 CPU 的運算速度，以達到最高的系統效能。當開啟此項功能時，C.I.A.II 會自動偵測 CPU 的負載，並隨時調整其速度，增加程式執行時的平順。若關閉此功能，CPU 則會回復至初始值。



#### M.I.B.2 (Memory Intelligent Booster 2)

M.I.B.2 能增加記憶體約 10% 的頻寬以增進記憶體的執行效能。您可以依據提供的記憶體模組資訊，將記憶體模組的執行效能調整至最佳化。



#### S.O.S. (System Overclock Saver)

S.O.S. 是為排除您超頻過當而導致開機時發生錯誤的獨特工具。技嘉科技所研發的 S.O.S. 功能，會在超頻過當時自動地重新載入出廠設定值，取代以往必須拆除機殼執行清除 CMOS 恢復出廠預設值的繁瑣動作。此功能提供您更為方便、穩定的操作方式。



#### Download Center

透過網際網路您可以進到我們的 Download Center 下載最新的 BIOS 及驅動程式。Download Center 會先自動掃描您的系統，並列出系統所需使用的驅動程式，選擇您所要安裝的執行即可。



#### C.O.M. (Corporate Online Management)

C.O.M. 是 MIS 工程師最佳的遠端控制工具。MIS 工程師可以經由網際網路，透過 C.O.M. 程式監控、維護或更新公司電腦系統(如 CPU、記憶體或顯示卡等)的 BIOS 或驅動程式。



### 4-1-1 EasyTune 5 介紹

EasyTune5 是一支功能強大的超頻程式，可幫助使用者在使用Microsoft Windows系統時，在不用關機的情況下進行超頻及超電壓的動作。例如 1)超頻功能， 2) C.I.A.及 M.I.B.功能， 3)智慧型風扇開關功能， 4)主機板硬體狀態監視及警告功能。(註)

使用介面介紹



	按鈕 / 顯示	說明
1.	Overclocking	進入超頻設定頁
2.	C.I.A./C.I.A.2 and M.I.B./M.I.B.2	進入 C.I.A./2 及 M.I.B./2 設定頁
3.	Smart-Fan	進入智慧型風扇設定頁
4.	PC Health	進入硬體監控設定頁
5.	GO	確認執行
6.	"Easy Mode" 及 "Advance Mode"	切換簡易模式或進階模式
7.	顯示螢幕	顯示 CPU 頻率
8.	功能選項 LEDs	顯示選擇的功能狀態
9.	GIGABYTE Logo	連結至技嘉科技網站
10.	Help 按鈕	顯示 EasyTune™ 5 說明頁
11.	結束或最小化按鈕	結束或最小化 EasyTune™ 5

(註) EasyTune 5 的功能會因不同主機板而有所差異。



## 4-1-2 Xpress Recovery 介紹



### 何謂 Xpress Recovery?

此程式提供使用者做系統資料之備份及還原。使用者可在任何時候，將當時的系統狀態備份起來，日後可利用先前完成之備份，恢復成當時的系統狀態，亦可在系統遭破壞時，利用備份的資料復原系統，如此系統即可正常開機運作。



1. 此程式支援的檔案配置格式有 FAT16、FAT32、NTFS。
2. 硬碟請務必接在 IDE1 的 Master 位置。
3. 只允許一個作業系統的存在。
4. 請務必使用有支援 HPA 規格之 IDE 硬碟。
5. 請務必將開機之分割區 (Partition) 做在第一順位，並且在製作備份之後，請勿再變更開機分割區 (Partition) 之大小。
6. 若已使用 Ghost 還原開機分割區為 NTFS 格式，則不建議再使用 Xpress Recovery。


### Xpress Recovery 使用方法說明

1. 利用 CD-ROM 開機執行。(如下圖: 圖片模式)

在 BIOS 選項 "Advanced BIOS Feature" 內設定由 CD-ROM 開機，並放入隨貨附贈的 驅動程式光碟片後，儲存並離開。當開機畫面出現 "Boot from CD:" 提示時，按任意鍵即可進入 Xpress Recovery 程式。若您已使用過由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery，則之後由開機按下 F9 的方式皆會進入圖片模式。




Boot from CD:

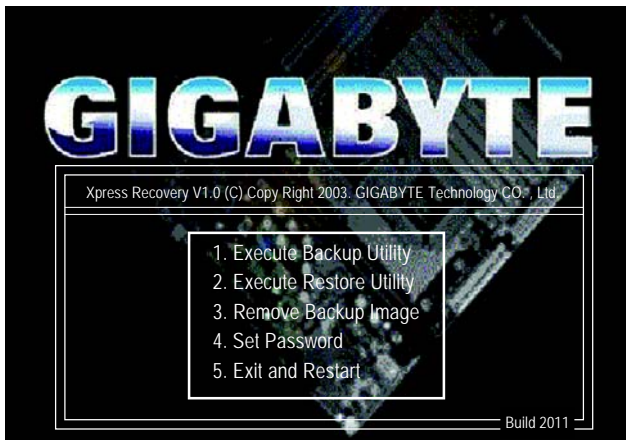




2. 開機階段(POST)按下 F9 執行。(如下圖: 文字模式)  
在開機階段(power on self test)按下 F9 。

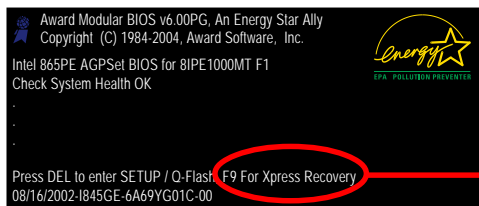

F9 For Xpress Recovery

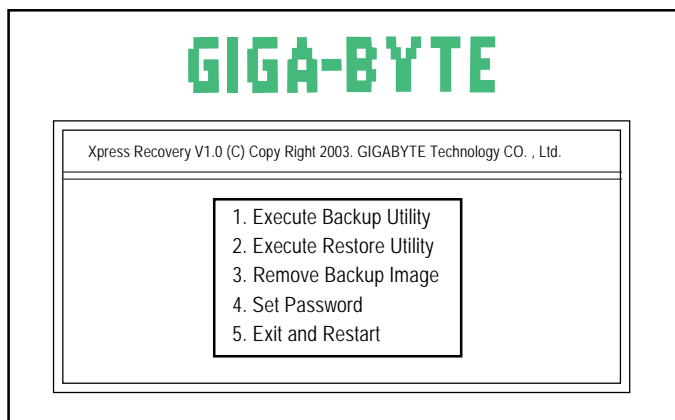

1. 建議您使用由CD-ROM開機的方式進入Xpress Recovery。因為並非所有機種皆支援開機按下 F9 的方式進入。
2. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
3. 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後，請立即作 Xpress Recovery 的動作。



### 1.Execute Backup Utility:

#### Press B to Backup your System or Esc to Exit

備份系統程式會自動掃描系統，並將系統資料備份至硬碟中。



某些機種無法支援"開機階段(POST)按下F9"來執行此功能，請改以"利用 CD-ROM 開機"來執行。

### 2.Execute Restore Utility:

#### This program will recover your system to factory default.

Press R to restore your system back to factory default or press Esc to exit

將先前的系統備份回存至硬碟中。

### 3.Remove Backup Image:

#### Remove backup image. Are you sure? (Y/N)

移除先前的系統備份。

### 4.Set Password:

#### Please input a 4-16 character long password (a-z or 0-9) or press Esc to exit

您可以在這裡設定進入Xpress Recovery 的密碼，以防止他人任意改變您的硬碟資料。設定完成之後請重新開機，如此在進入Xpress Recovery前，就必須先輸入密碼，才能執行此工具程式。

若要清除密碼，請先在Set Password輸入舊密碼，然後在New Password及Confirm Password欄位不要輸入任何字元，直接按Enter鍵跳過此步驟即可。

### 5. Exit and Restart:

結束並重新啟動電腦。



## 4-1-3 BIOS 更新方法介紹



## 方法一：Q-Flash™

Q-Flash™ 是一種用來更新 BIOS 的工具。當使用者想要更新 BIOS 時，只要進入 BIOS 選單中選擇

Q-Flash™ 工具就可以更新 BIOS。使用者不需要進入任何作業系統，如：DOS 或者 Windows，就可以使用 Q-Flash™。Q-Flash™ 讓您不再需要操作任何複雜的步驟或進入任何作業系統就可以更新 BIOS，因為它就在 BIOS 選單中。



因為更新 BIOS 有潛在的風險，請小心的執行 Q-Flash™。避免不當的操作更新 BIOS 而造成系統損壞。

## 在開始之前：

在使用 Q-Flash™ 更新 BIOS 時，請依照以下的步驟：

1. 請到技嘉網站下載符合您主機板型號最新的 BIOS 版本。
2. 解壓縮所下載的 BIOS 檔案且把 BIOS 檔案(檔名為：主機板型號.Fxx，例如：8KNXPU.Fba)存在磁碟片中。
3. 重新開機且按 Del 鍵進入 BIOS 選單。



使用 Q-Flash™ 時，如果您目前 BIOS 版本太舊的話，請不要一次跳太多的 BIOS 版本更新。例如：請不要從 F1 版本跳到 F12，但可以從 F1 到 F4 或者從 F4 到 F8，依此類推。

## BIOS 更新指導步驟分為以下兩個部分：


如果您的主機板是雙 BIOS，請參考第一部份。

如果您的主機板是單 BIOS，請參考第二部分。

## 第一部份：在雙 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

有些技嘉的主機板是有雙 BIOS 的，因此在 BIOS 選單有 Q-Flash 和 Dual BIOS 兩種功能選項。此兩種功能會在同一個螢幕上顯示。此部份只說明如何使用 Q-Flash。以下我們以 GA-8KNXP Ultra 為例，示範如何使用 Q-Flash 將 BIOS 從 Fa3 更新到 Fba。


在更新之前 BIOS 版本為 Fa3

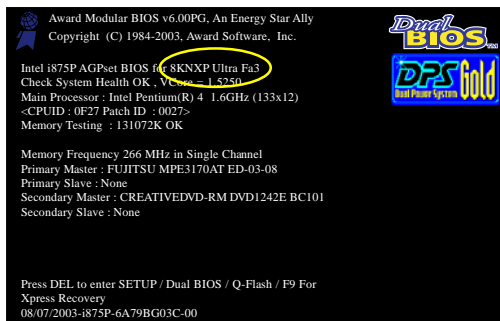



如何進入 Q-Flash™ 工具：


步驟 1：在第一個開機畫面您必須按 Del 鍵進入 BIOS 選單，才能使用 Q-Flash。

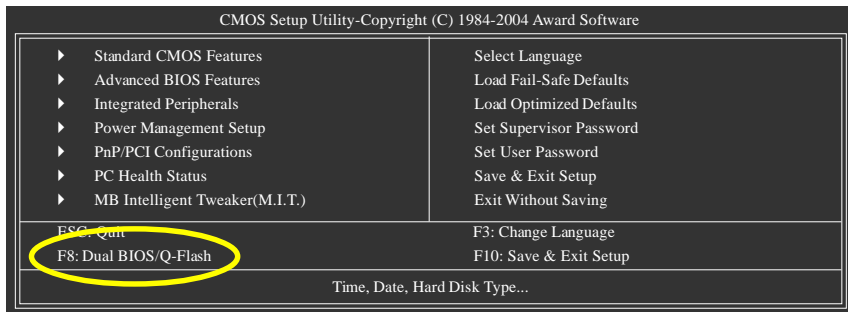

步驟 2：請按鍵盤上 F8 鍵然後按 Y 鍵進入 Dual BIOS/Q-Flash 畫面。

### 探索 Dual BIOS/Q-Flash 工具視窗

Dual BIOS/Q-Flash 工具畫面包含了以下幾個主要選項：

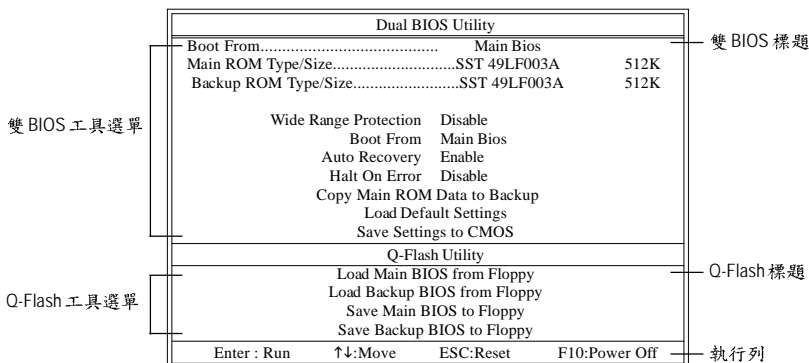

雙 BIOS 工具選單：

包含八個工作選項與兩個顯示 BIOS ROM 型號項目，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。

Q-Flash 工具選單：

包含四個工作選項，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。

執行列：

包含四種執行指令鍵來使用 Dual BIOS/Q-Flash，請依上面所提及的指令鍵來動作。








3. 當您確定要更新BIOS時，請按Y鍵，它將開始更新BIOS，並同時顯示目前更新的進度。




當開始更新BIOS時，請不要把磁碟片取出。

4. 當完成BIOS更新後，請按任意鍵回到Q-Flash選單。

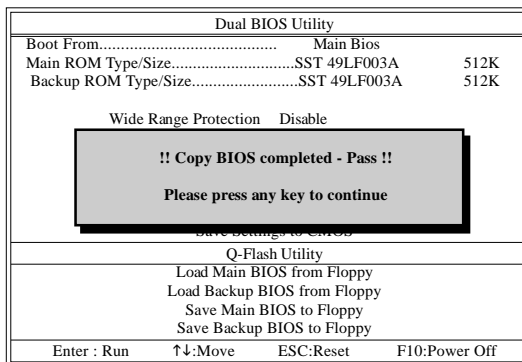


您可以重複步驟1~4來更新第二顆BIOS (Backup BIOS)。

5. 按下Esc鍵後，按Y鍵離開Q-Flash，此時系統將自動重新開機。

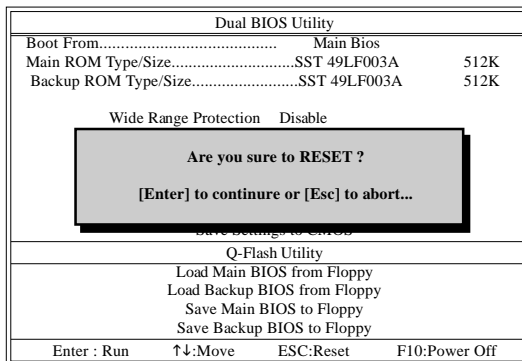


重新開機之後，您將發現在開機畫面的BIOS版本已變成您所更新的版本了。

在更新之前BIOS  
版本為Fba

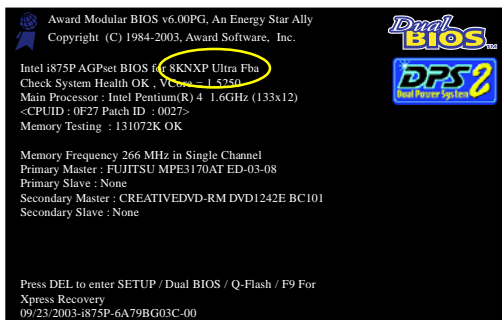




6. 系統開機之後，按Del鍵進入BIOS選單並移動光棒到 **Load Fail-Safe Defaults** 選項且按Enter來載入BIOS預設值。在BIOS更新之後，系統在正常情況下會重新去偵測所有週邊裝置；因此，我們建議您在更新完BIOS之後，要重新載入BIOS預設值。

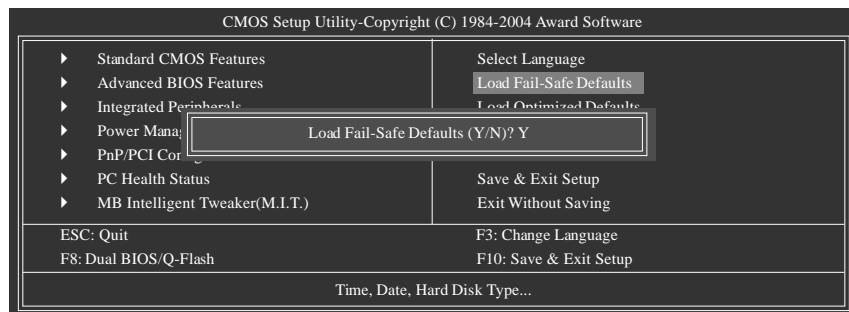

請按Y鍵載入預設值


7. 請選擇 **Save & Exit Setup** 儲存設定到CMOS並離開BIOS選單，離開BIOS選單之後，系統將會重新開機。整個更新程序即完成。

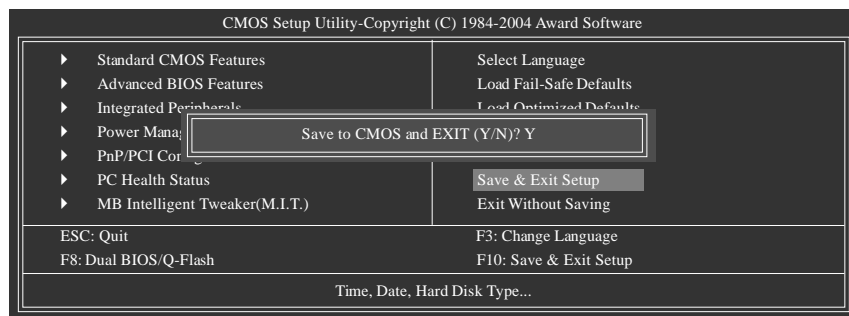

請按Y鍵儲存設定並且離開

## 第二部份：在單 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS


這部分將指導您如何使用 Q-Flash 更新單顆 BIOS 主機板的 BIOS。

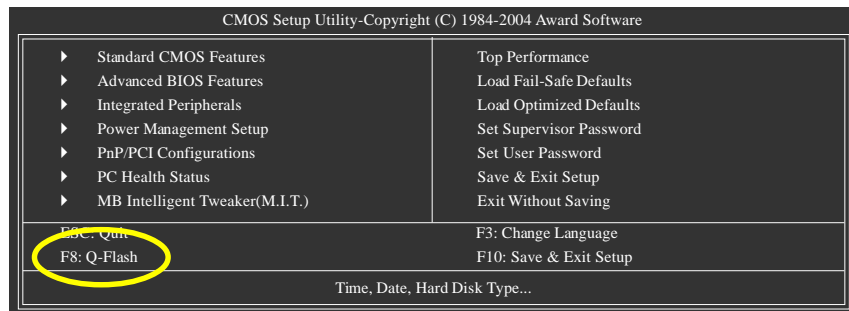



## 探索 Q-Flash 工具視窗

Q-Flash 工具畫面包含了以下幾個主要選項：

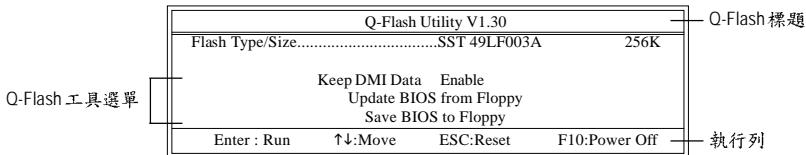

### Q-Flash 工具選單：

包含三個工作選項，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。

執行列：

包含四種執行指令鍵來使用 Q-Flash，請依上面所提及的指令鍵來動作。

## 使用 Q-Flash 工具：

這一段教您如何使用 Q-Flash 來更新 BIOS。如同前面“開始之前”所提到的，您必須先準備一張已存有您主機板型號 BIOS 檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新 BIOS。

步驟：

1. 請用上下鍵來移動光棒到“Update BIOS from Floppy”選項且按 Enter 鍵。

之後，將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案。在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案—8GE800.F4。




如果您想把目前的 BIOS 版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到“Save BIOS to Floppy”選項來儲存到磁碟片中。

2. 選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵，以便開始讀取在磁碟片中的 BIOS 檔案。



請再次確認此 BIOS 檔為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱！

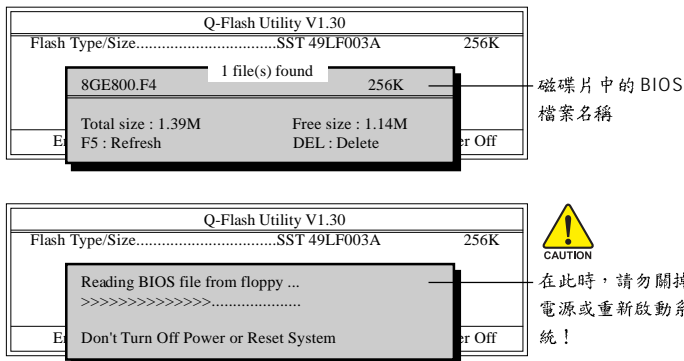


讀完 BIOS 檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您“是否確定更新 BIOS？”



當開始更新 BIOS 時，請不要把磁碟片取出。




3. 當您確定要更新 BIOS 時，請按 Y 鍵，它將開始更新 BIOS，並同時顯示目前更新的進度。

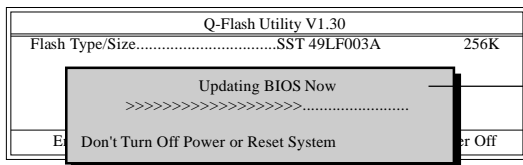


在此時，請勿關掉  
電源或重新啟動系  
統！

4. 當完成 BIOS 更新後，請按任意鍵回到 Q-Flash 選單。

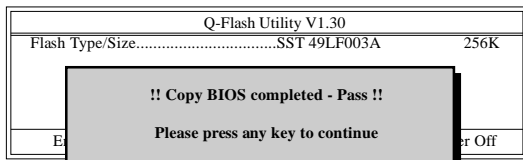


5. 按下 Esc 鍵後，按 Y 鍵離開 Q-Flash，此時系統將自動重新開機。

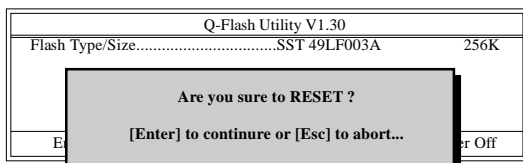

重新開機之後，您將發現在開機畫面的 BIOS 版本已變成您所更新的版本了。

更新 BIOS 之後，  
BIOS 版本為 F4

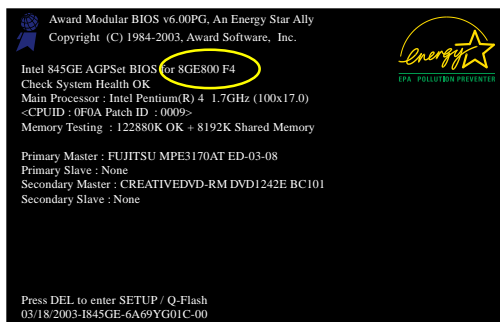

6. 系統開機之後，按 Del 鍵進入 BIOS 選單並移動光棒到 Load Fail-Safe Defaults 選項且按 Enter 來載入 BIOS 預設值，請參考第一部份的步驟 6 到 7。

恭喜！您已經成功地更新完 BIOS！





## 方法二：@BIOS™

如果您沒有DOS開機片，我們建議您可以使用@BIOS更新程式。@BIOS提供使用者在視窗模式下更新BIOS，透過@BIOS與距離最近的BIOS伺服器連結，下載最新版本的BIOS更新。

圖 1. 安裝 @BIOS 工具程式

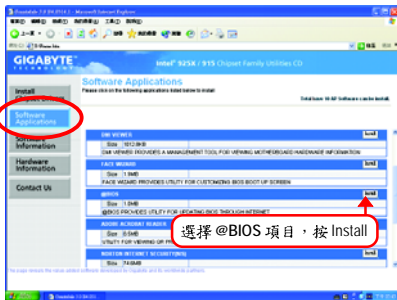


圖 2. 安裝完成後，開啟 @BIOS



圖 3. @BIOS 工具程式



圖 4. 選擇 @BIOS 下載伺服器



## 1. 操作選項及步驟：

### I. 透過Internet更新BIOS：

- 點選 "Internet Update" 選項。
- 點選 "Update New BIOS"。
- 選擇 @BIOS 伺服器。
- 選擇您使用本公司主機板正確的型號。
- 系統將下載BIOS檔案，接著作更新的動作。

### II. 不透過 Internet 更新 BIOS：

- 不要點選 "Internet Update" 選項。
- 點選 "Update New BIOS"。
- 在 "開啟舊檔" 的對話框中，將檔案類型改為 "All Files (\*.\*)"。
- 找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的 BIOS 檔案(如：8I915PC Duo.D2)。
- 接著按照指示完成更新的動作。



### III. 儲存 BIOS 檔案：

在一開始的對話框中，"Save Current BIOS" 選項是讓您儲存目前使用版本的 BIOS。

### IV. 查看支援那些晶片組主機板及 Flash ROM 廠牌：

在一開始的對話框中，"About this program" 選項是讓您查閱 @BIOS 支援那些晶片組系列的主機板，及支援那些 Flash ROM 的廠牌。

## 2. 注意事項：

- I. 在上述操作選項 I 中，如果出現二個(含)以上的型號供您選擇時，請再次確認您的主機板型號，因為選錯型號來更新 BIOS 時，會導致您的系統無法開機。
- II. 在上述操作選項 II 中，已解壓縮的 BIOS 檔案所屬的主機板型號，一定要和您的主機板型號相符，不然會導致您的系統無法開機。
- III. 在上述操作選項 I 中，如果 @BIOS 伺服器找不到您主機板的 BIOS 檔案時，請到本公司網站下載該主機板型號最新版的 BIOS 壓縮檔，然後經由解壓縮後，利用步驟 II 的方法來更新 BIOS。
- IV. 在更新 BIOS 的過程中，絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話，會導致系統無法開機。





#### 4-1-4 二/四/六/八聲道介紹

本主機板提供了六個音源插座，讓您不需另外加裝任何音效模組，透過音效軟體的設定就能使用二/四/六/八聲道音效輸出。

##### 音源插座介紹：

音源輸入可以連接光碟機，隨身聽及其他音源輸入裝置。


音源輸出(前喇叭輸出)可以連接如：前置環繞喇叭或耳機等音源輸出裝置。

麥克風即連接麥克風。

後喇叭輸出可以連接後置環繞喇叭。

中央/重低音輸出可以連接中央/重低音喇叭。

側喇叭輸出則連接中置環繞喇叭。

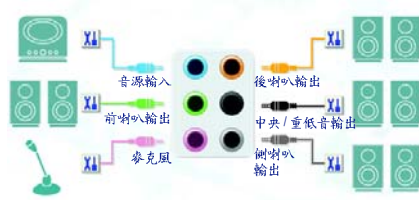


以下安裝設定適用於 Windows 98/2000/ME/ XP  
(以下安裝範例作業系統為 Windows XP)


##### 二聲道喇叭連接與設定：

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式，可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時，建議採用內建擴大器的產品，以提供最佳輸出效果。

步驟：

1. 將立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔。

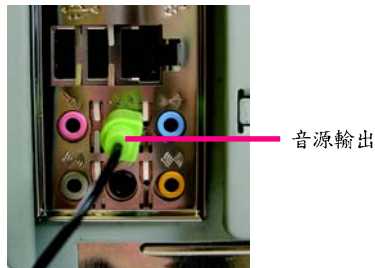

2. 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到  圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。






- 選擇「喇叭組態」，點選左方「2CH 喇叭」，就完成立體聲道喇叭或耳機設定。




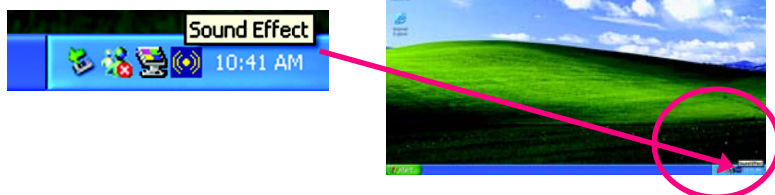
#### 四聲道喇叭連接與設定：

步驟：


- 將四聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源插座，前置環繞喇叭插頭連接至前喇叭輸出、後置環繞喇叭插頭連接至後喇叭輸出。

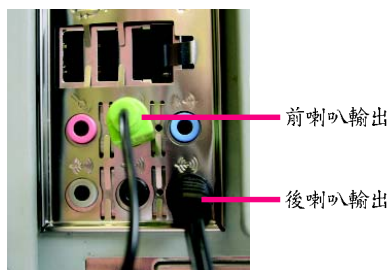

- 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到  圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。



- 選擇「喇叭組態」，點選左方「4CH 喇叭」，就完成四聲道喇叭設定。

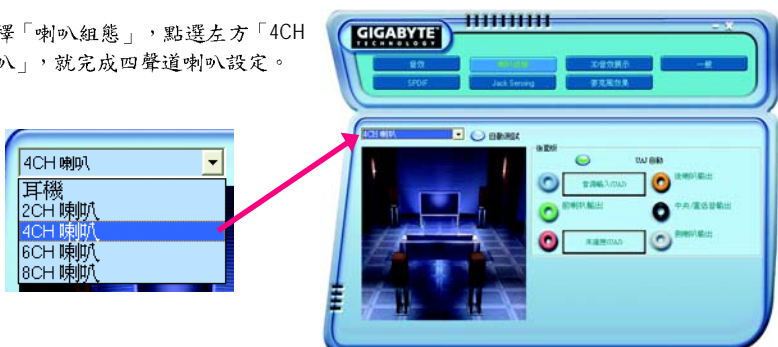






## 六聲道喇叭連接與設定：

步驟：


1. 將六聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源插座，前置環繞喇叭插頭連接至前喇叭輸出、後置環繞喇叭插頭連接至後喇叭輸出、中央/重低音聲道插頭連接至中央/重低音輸出。

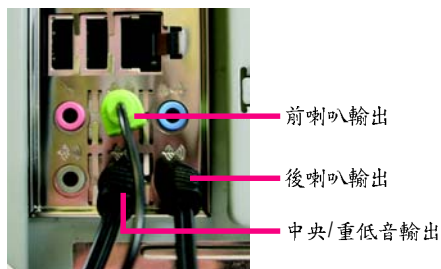

2. 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到  圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。



3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「6CH 喇叭」，就完成六聲道喇叭設定。

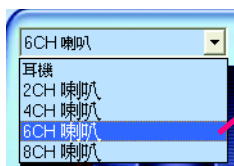





## 八聲道喇叭連接與設定：

步驟：


1. 將八聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方音源插座，前置環繞喇叭插頭連接至前喇叭輸出、後置環繞喇叭插頭連接至後喇叭輸出、中央/重低音聲道插頭連接至中央/重低音輸出、中置環繞聲道插頭連接至側喇叭輸出。

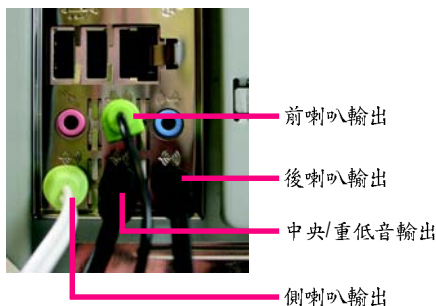

2. 當您安裝完音效驅動程式，您可以在常駐程式列找到  圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。



3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「8CH 喇叭」，就完成八聲道喇叭設定。

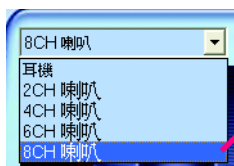

音效設定：

您可以在「音效」設定頁選擇所需要的環境設定。





## 4-1-5 Jack-Sensing 及 UAJ 功能介紹

Jack-Sensing提供更方便的音源插座偵錯功能！



在 Windows 98/98SE/2000/ME 的作業系統下您必須先安裝 DirectX 8.1 以上版本，才能正常使用此功能。

Jack-Sensing 分為自動和手動兩部份，以下畫面以2-channel 為範例：  
(作業系統為 Windows XP)：

音源插座介紹：

音源輸入孔可以接上如：光碟機，隨身聽及其他音源輸入裝置。

音源輸出孔可以接上如：喇叭或耳機其他音源輸出裝置。

麥克風孔即接麥克風。



自動偵測：

請依上列圖示插入正確裝置，如果安裝正確即會出現右方圖示。當有立體音源輸入時，才會顯示正確圖示。






若孔位插入錯誤的裝置，即會出現右方圖示，且 Jack-Sensing 會出現提示警語。



手動設定：

若裝置插入正確孔位，卻出現錯誤之裝置圖示時，請按"手動選項"之後再選擇正確的裝置。

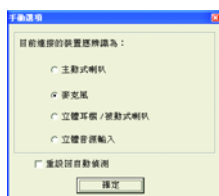

UAJ 功能介紹：

音源輸出孔/音源輸入孔支援 UAJ (Universal Audio Jack) 功能。您可隨意在音源輸出孔/音源輸入孔接上任何音源輸出裝置/音源輸入裝置，即可啟動此音效功能。

啟動 UAJ 功能：

要啟動 UAJ 功能時，請按下"UAJ 自動"按鈕即可(按鈕為綠色)。





## 4-2 故障排除

以下為使用上常見之問題，您可以至技嘉科技網站之“問題集”頁面，查詢更多特定主機板之常見問題錦囊。

問題一：為何在BIOS選項中，少了很多以前都看得到的選項？

解答：新版BIOS隱藏部份進階的選項。您可以在開機後按“Del”進入BIOS主畫面後，按“Ctrl + F1”，即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？

解答：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

問題三：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？

解答：若您的主機板上有Clear CMOS跳針，請參考手冊將特定針腳短路以清除CMOS設定；若沒有此跳針，您可以暫時將CMOS的電池拔起，停止對CMOS電力之供應，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。建議您依下列步驟進行：

步驟一：關掉電源

步驟二：將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉)

步驟三：小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約十分鐘。

(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約一分鐘)

步驟四：重新將電池裝回電池腳座裡

步驟五：連接電源插頭並執行開機

步驟六：按Del鍵進入BIOS畫面後選取“Load Fail-Safe Defaults”做使系統最穩定的設定

步驟七：離開BIOS畫面之前記得儲存BIOS設定值並重新啟動電腦

問題四：為什麼我覺得BIOS升級完後，系統好像變得不穩定？

解答：請記得在每次升級完BIOS後，到BIOS選項中選取“Load Fail-Safe Defaults”(或“Load BIOS Defaults”項目做系統最穩定的設定並存檔。如果仍覺得有問題，可再試試清除CMOS設定。

問題五：為什麼我已經把喇叭開得很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？

解答：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

問題六：在有內建顯示卡功能的主機板上，我想要外加一張顯示卡，那要如何關閉內建顯示功能呢？

解答：技嘉主機板有自動偵測的功能，因此當您外接顯示卡時會自動關閉掉內建顯示卡的功能，所以不需再以手動調整。



問題七：為什麼我無法使用IDE2？

解答：請參考使用手冊檢查看F\_USB(Front USB)裡的USB Over Current 針腳是否有接任何線？如果您接的線並非原先主機板所附，請移除。記得不要自行接任何非主機板所附的線至這個針腳上。

問題八：開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢？

解答：以下分別為Award 及AMI BIOS 的連續性嗶聲判讀表，僅供故障分析參考。

#### AMI BIOS:

\*系統啟動正常嗶一聲

- 1短：記憶體刷新錯誤
- 2短：記憶體ECC 檢查錯誤
- 3短：基本64k 記憶體檢查失敗
- 4短：系統時間錯誤
- 5短：CPU 錯誤
- 6短：Gate A20 錯誤
- 7短：CPU 中斷錯誤
- 8短：顯示卡記憶體錯誤
- 9短：ROM 錯誤
- 10短：CMOS 讀寫錯誤
- 11短：快取記憶體錯誤

#### AWARD BIOS:

- 1短：系統啟動正常
- 2短：CMOS 設定錯誤
- 1長1短：記憶體或主機板錯誤
- 1長2短：螢幕或顯示卡錯誤
- 1長3短：鍵盤錯誤
- 1長9短：BIOS 記憶體錯誤
- 連續嗶聲：顯示卡未插好
- 連續急短聲：電源有問題



[illegible]







[illegible]



## 主機板保固條款

### 1. 保固期認定

需提供購買時發票或收據，若無法提供時將以主機板上之條碼為期限依據。

### 2. 保固服務適用對象

保固服務僅限於經合法銷售通路購得技嘉科技產品之消費者，且需有開立發票。

### 3. 產品保固期限

2000年第52週(含)以前，保固1年。

2001年第1週(含)以後，保固2年。

2003年第1週(含)以後，保固3年。

查詢技嘉產品序號：請注意如序號中有 "SN" 時，輸入時亦需包含完整 "SN" 字串。

形式一產品序號範例：010471933180703021SN0412030006

形式二產品序號範例：SN0140002546

### 4. 新品更換判定標準


消費者於購買七日內發生非人為損壞之功能不良時，需憑發票或收據等購買證明更換新品，新品更換須配件齊全並以原包裝於七日內提出更換新品要求，逾期以維修方式處理。消費者可逕向購買之經銷商更換。

### 5. 非保固範圍

- 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
- 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
- 組裝不當造成之產品損壞。
- 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
- 超出允許使用環境而導致之產品損壞。
- 經技嘉科技判定係仿冒品或非法走私品。



## 技嘉科技快速服務中心




#### 台北

營業時間：上午 11:00 ~ 晚上 9:00  
(含星期六、日，國定例假日除外)  
地址：台北市忠孝東路二段 14 號  
電話：(02)2358-7250



#### 中和服務中心

星期一至星期五：8:30 ~ 17:30，  
(國定例假日休息)  
地址：台北縣中和市建一路 136 號 6 樓  
電話：(02)8227-6136




#### 桃園服務中心

星期一至星期五：上午 9:00 ~ 12:00，  
下午 1:00 ~ 5:00 (國定例假日休息)  
地址：桃園縣平鎮市南平路 215 號  
電話：(03)439-6333 ext.1913、  
(03)403-0165



#### 新竹

營業時間：上午 11:00 ~ 晚上 9:00  
(含星期六、日，國定例假日除外)  
地址：新竹市光復路二段 278 號  
電話：(03)572-5747



#### 台中

營業時間：上午 11:00 ~ 晚上 9:00  
(含星期六、日，國定例假日除外)  
地址：台中市公益路 81 號  
電話：(04)2301-5511



#### 台南

營業時間：上午 11:00 ~ 晚上 9:00  
(含星期六、日，國定例假日除外)  
地址：台南市青年路 145 號  
電話：(06)221-7374



#### 高雄

營業時間：上午 11:00 ~ 晚上 9:00  
(含星期六、日，國定例假日除外)  
地址：高雄市建國二路 51-1 號  
電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：<http://service.gigabyte.com.tw>





## 技嘉科技全球服務網

### ● 台灣

技嘉科技股份有限公司

地址：台北縣新店市寶強路6號

電話：+886 (2) 8912-4888

傳真：+886 (2) 8912-4003

技術支援：

<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.gigabyte.com.tw>

### ● 美國

G.B.T. INC.

地址：17358 Railroad St, City of Industry, CA 91748.

電話：+1 (626) 854-9338

傳真：+1 (626) 854-9339

技術支援：

<http://www.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.giga-byte.com>

### ● 德國

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH

地址：Friedrich-Ebert-Damm 112 22047 Hamburg

電話：+49-40-2533040 (Sales)

+49-1803-428468 (Tech.)

傳真：+49-40-25492343 (Sales)

+49-1803-428329 (Tech.)

技術支援：

<http://de.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.gigabyte.de>

### ● 日本

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION

網址：<http://www.gigabyte.co.jp>

### ● 新加坡

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.

技術支援：

<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

### ● 英國

G.B.T. TECH. CO., LTD.

地址：Unit 13 Avant Business Centre 3 Third Avenue, Denbigh West Bletchley Milton Keynes, MK1 1DR, UK, England

電話：+44-1908-362700

傳真：+44-1908-362709

技術支援：

<http://uk.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://uk.giga-byte.com>

### ● 荷蘭

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.

電話：+31 40 290 2088

NL Tech.Support：0900-GIGABYTE (0900-44422983)

BE Tech.Support：0900-84034

傳真：+31 40 290 2089

技術支援：

<http://nz.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.giga-byte.nl>



---

- 中國

寧波中嘉科貿有限公司

技術支援：

<http://cn.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.gigabyte.com.cn>

中嘉科貿上海營運中心

電話：+86-021-63410999

傳真：+86-021-63410100

中嘉科貿北京分公司

電話：+86-010-82886651

傳真：+86-010-82888013

中嘉科貿武漢分公司

電話：+86-027-87851061

傳真：+86-027-87851330

中嘉科貿廣州分公司

電話：+86-020-87586074

傳真：+86-020-85517843

中嘉科貿成都分公司

電話：+86-028-85236930

傳真：+86-028-85256822

中嘉科貿西安分公司

電話：+86-029-85531943

傳真：+86-029-85539821

中嘉科貿瀋陽分公司

電話：+86-024-23960918

傳真：+86-024-23960918-809

---

---

- 澳洲

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.

技術支援：

<http://www.giga-byte.com.au/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.giga-byte.com.au>

---

- 法國

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCES S.A.R.L.

技術支援：

<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.gigabyte.fr>

---

- 俄羅斯

Moscow Representative Office Of Giga-Byte Technology Co., Ltd.

技術支援：

<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.gigabyte.ru>

---

- 波蘭

Representative Office Of Giga-Byte Technology Co., Ltd. POLAND

技術支援：

<http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm>

非技術支援(業務/市場相關問題)：

<http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp>

網址：<http://www.gigabyte.pl>

---